



Storn ST 050 / Caméra IP Réseau local et WIFI

**1) Manuel de l'Utilisateur page 2 à 74
(pour Windows)**

**2) GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION en page 75 à 80
Utilisable sur PC comme sur MAC.**



AVERTISSEMENT : pour configurer votre camera, vous devez disposez de votre login et password pour paramétrer votre routeur internet (Orange, Free, NordNet, Numéricable etc..). Généralement, l'adresse IP de votre routeur sur votre réseau local est 192.168.1.1

Table des matières

1) Présentation générale des produits	3
1.1 Contenu de votre pack	3
1.2 Caractéristiques du produit	3
2) Apparence et interface de l'appareil	4
2.1 Apparence de l'appareil	5
2.2 Interface de l'appareil	5
3) Installation de la camera WebControl	5
3.1 Installation matérielle	6
3.2 Installation logicielle	9
4) Accéder à votre WebControl via le réseau local.....	9
4.1 Possibilités de connexion au sein d'un LAN.....	9
4.2 Chercher et définir l'adresse IP de l'appareil.....	10
4.3 Connexion entrante et accès à la caméra IP.....	13
4.4 Opérations avec la caméra.....	16
5) Accéder à la caméra en tant que visiteur via internet.....	20
5.1 Façons possible de se connecter par internet.....	20
6) Accéder via un équipement mobile tel qu'un téléphone portable, iPad etc.....	26
6.1 Saisir l'adresse IP dans le navigateurs.....	26
6.2 Installer le logiciel côté client pour accéder à la caméra IP.....	29
6.3 Procédure d'installation de la caméra IP pour iPhone et iPad.....	33
7) Autres réglages	33
7.1 Réglage du réseau.....	33
7.2 Réglages d'appareils multiples	40
7.3 Réglages MSN	42
7.4 Réglages du service DDNS	45
7.5 Service mail et FTP.....	47
7.6 Détection de mouvements	51
7.7 Réglage des date et heure de la caméra et réglage de la mobilité de la caméra	55
7.8 Mettre au niveau le micrologiciel de la camera	56
7.9 Réglage de la copie de sauvegarde et de la restauration.....	56
8) Annexe	56

1. Présentation générale des produits.

La Caméra IP est une solution de caméra intégrant le protocole internet IP. Pour l'utilisateur, les produits reposant sur une surveillance vidéo à distance via un réseau local (LAN) et un réseau étendu (WAN) fournissent une solution offrant clarté, haut niveau d'intégration et faible coût. Grâce à la fonction de service réseau et web intégrés, il est possible de transmettre les enregistrements vidéo via le réseau jusqu'à n'importe quel lieu. La vidéo en cours d'enregistrement se tient prête à ce que vous y accédiez, en toute simplicité, au moyen de votre navigateur web. Elle est facile à installer et facile d'utilisation.

1.1 Contenu du pack.

Caméra IP
Adaptateur 5V DC
Support de Montage
CD
Câble Réseau

Remarque : si vous avez choisi un appareil à fonction Wi-Fi, le pack doit contenir une antenne Wifi .

Avant d'installer la caméra IP, veuillez vous assurer que le pack contienne tous les accessoires. En cas d'accessoires manquants, veuillez contacter votre distributeur.

1.2 Caractéristiques du Produit

- Puissant processeur de protocole vidéo à haute vitesse.
- Capteur CMOS 1/5" à haute sensibilité.
Il emploie une compression MJPEG et permet un choix entre des résolutions vidéo VGA / QVGA / QQVGA . Il permet d'ajuster les paramètres vidéo et des les adapter aux différentes exigences du navigateur de l'utilisateur.
- Vision nocturne à infrarouges pour offrir un champ de vision nocturne de longue portée et permettre une surveillance sur l'intégralité de la journée.
- SERVEUR WEB intégré pour une visualisation simple via un navigateur Internet.
- Une gestion des utilisateurs et une définition des mots de passe à niveaux multiples
- Compatible avec le réseau Wifi (Wi-Fi/ 802.11/b/g), module Wifi interne pour la création flexible d'un environnement de surveillance wifi.
- Compatibilité avec la détection de mouvement, ce qui permet de réaliser une surveillance intégrale du lieu couvert. Il peut envoyer des messages électroniques, exploiter le FTP et lancer des messages d'alerte via des serveurs de gestion des alertes, etc, et ainsi accomplir de nombreux types de fonctions d'alerte.
- Rotation à l'horizontale et à la verticale. Taille réduite et pratique à installer, ce qui permet de l'employer en tous types de lieux.
- Compatible avec l'UPNP. Il permet de réaliser un traçage automatique du port au sein du routeur.

- Compatible avec la visualisation sur téléphone portable.
- Compatible avec une mise à niveau à distance.
- Numéro de série attribué à titre unique, en usine, à l'appareil : DDNS de fabrication unique, gravés sur l'appareil : peut réaliser une visite via le DDNS.

2. Apparence et interface de l'appareil.

2.1 Apparence de l'appareil.



- Ouverture sensorielle : décide, en fonction de l'intensité de la luminosité extérieure s'il y a lieu d'activer la LED à infrarouges. .

- LED à infrarouges.

- Lentille : capteur CMOS. vous pouvez faire pivoter manuellement la lentille pour ajuster la distance focale.

Avertissement : veuillez ne pas exercer de manipulation manuelle forcée sur le pivotement ou l'inclinaison de la caméra, car il est probable que vous endommagiez un composant interne.

2.2 Interface de l'appareil.

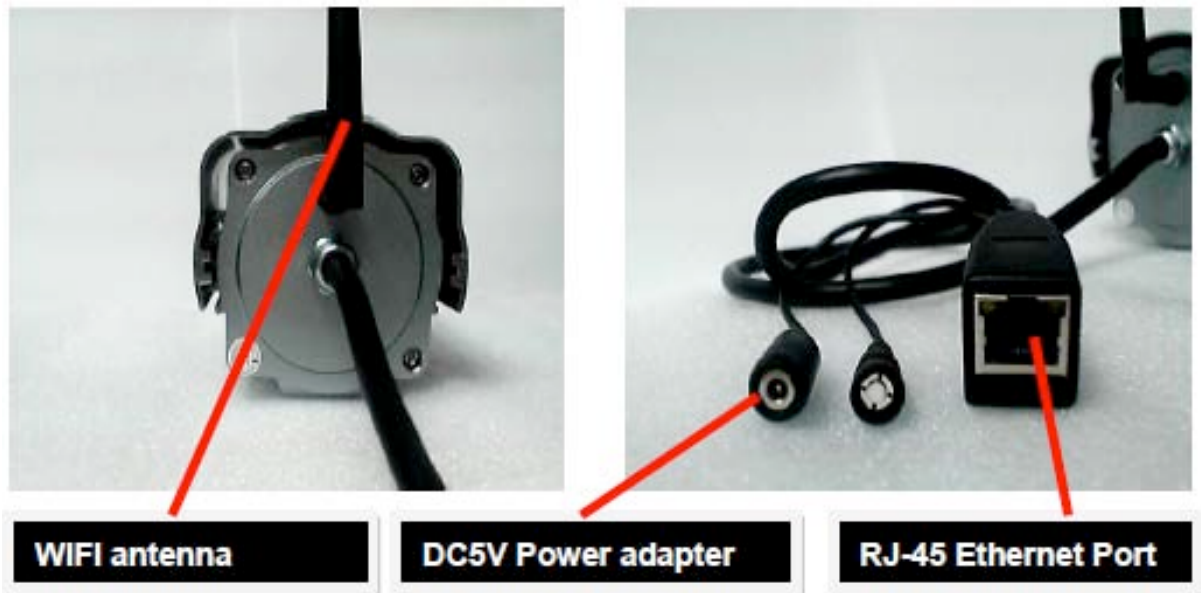


Image 2 : interface de l'appareil

LAN : RJ-45/10-100 Base T

DC5V : alimentation 5V/2A

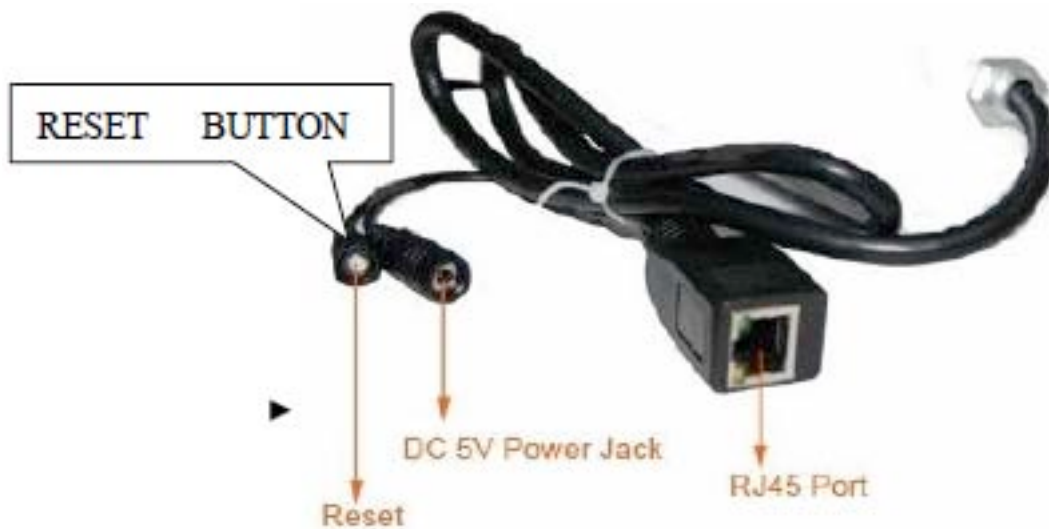


Image 3 : bouton reset / de réinitialisation

Bouton Reset /de réinitialisation. Maintenez le bouton reset appuyé pendant 5 secondes. Relachez le bouton marche/ arrêt et la caméra sera réinitialisée aux paramètres par défaut du fabricant.

3. Installation de l'appareil.

Configuration de système nécessaire : (exemple sur la base de la visualisation de quatre caméras IP.)

CPU : 2,06 Ghz ou plus. Mémoire 512 Mo ou plus.

Carte réseau : 10 Mb ou plus.

Carte graphique : élément compatible Microsoft DirectX 9 Picture ou plus.
Système d'exploitation recommandé : Windows 2000, Windows XP, VISTA, WIN7.
Navigateurs web supportés. IE, Firefox, Safari, Google chrome.

3.1 Installation matérielle

Installez le matériel de votre caméra IP en suivant les étapes ci-dessous afin de vous assurer que la caméra puisse fonctionner correctement. Faites en particulier attention à l'environnement d'installation de la caméra.


- 1) CAM IP. Branchez l'adaptateur DC sur la caméra IP.

Remarque : veuillez utiliser un adaptateur DC correspondant à la Configuration standard de la caméra. Utiliser un adaptateur DC non certifié peut conduire à une destruction de la caméra IP.


- 2) Raccordez le câble à la caméra, et connectez l'autre extrémité du câble au DSL ou au routeur. Assurez vous de plus que l'alimentation de la caméra IP fonctionne correctement et que caméra IP et pc sont dans le même sous-réseau (il peut s'agir d'un LAN, ou l'on peut également Connecter Pc et Caméra IP par câble).




Lorsque vous utiliserez la caméra IP pour la première fois, l'adresse IP de la caméra IP sera obtenue de façon automatique. (Avant utilisation, veuillez vous assurer que la fonction Serveur DHCP dans le routeur LAN a été activée (via l'interface de votre routeur), et que le système serveur ouvre la fonction serveur DHKCP) Il est très pratique à employer pour l'utilisateur parce qu'il est adapté à divers environnements.

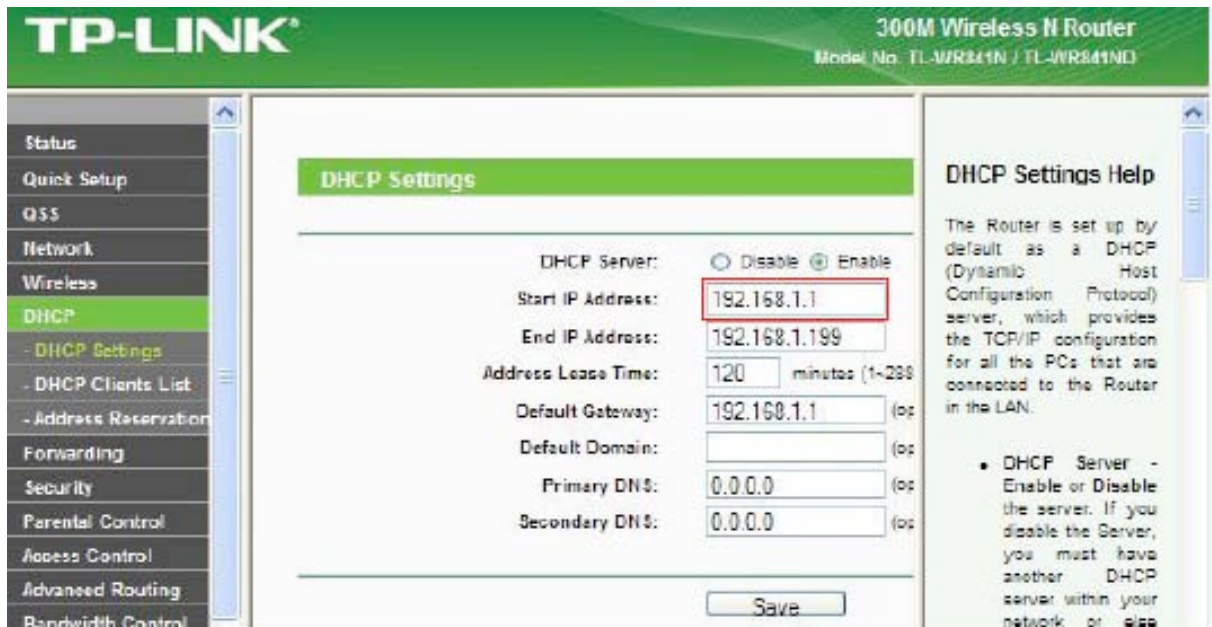


3) Vous pouvez rechercher l'IP PC et le serveur DNS de la façon ci-dessous. :

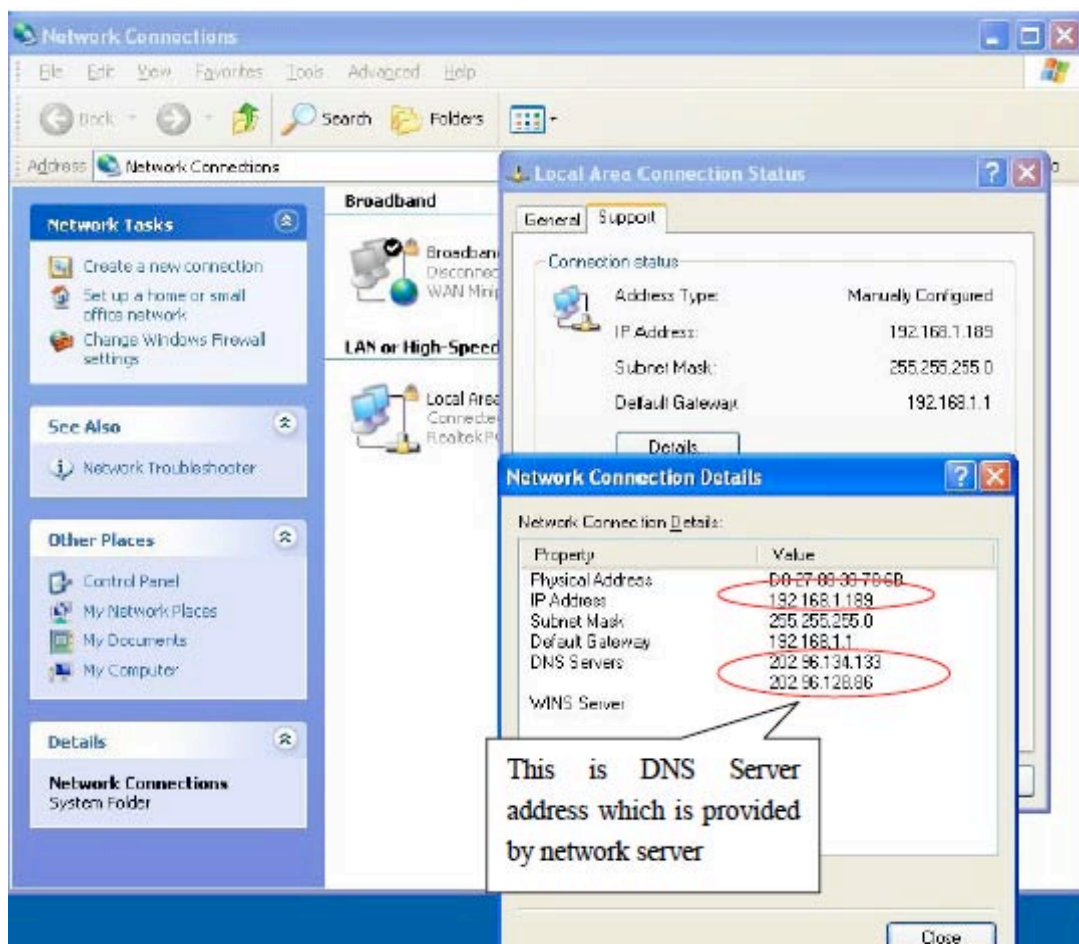

- 4) Il est possible de modifier l'adresse IP de l'appareil mais son adresse IP doit rester la même que celle du sous-réseau du PC.

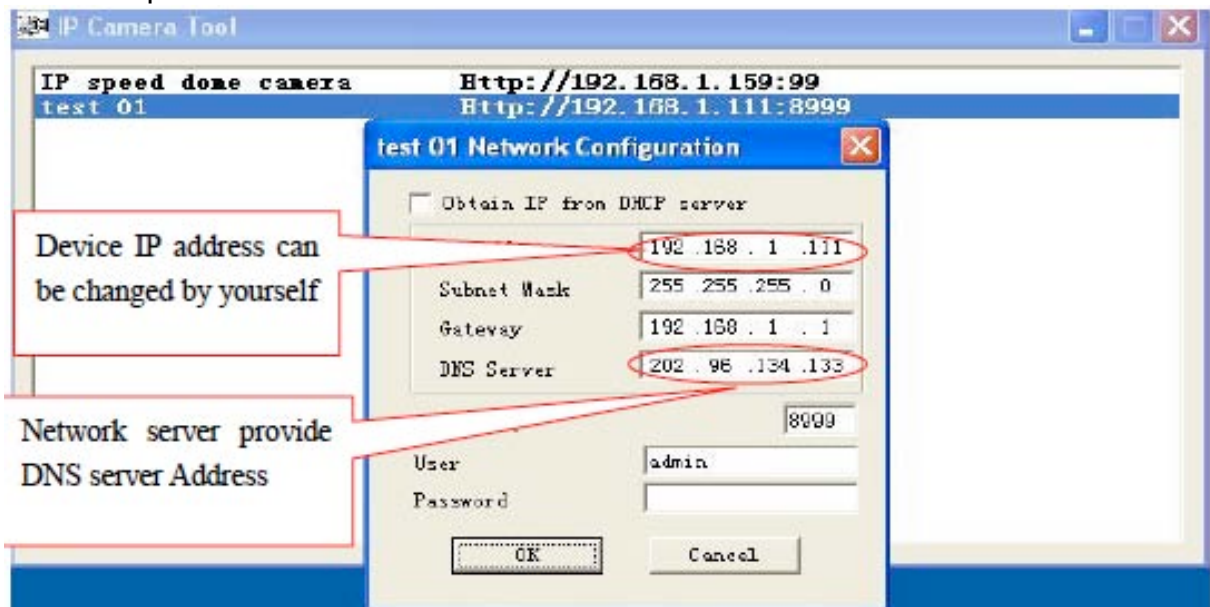

Pour tester la caméra IP et vérifier qu'elle démarre sans problème et quelle se connecte comme il se doit, vous pouvez effectuer ces opérations : dans le menu DEMARRER , lancer COMMANDE de Windows, puis saisir **Ping 192.168.1 111** dans la fenêtre à al fin de la ligne qui débute par c:

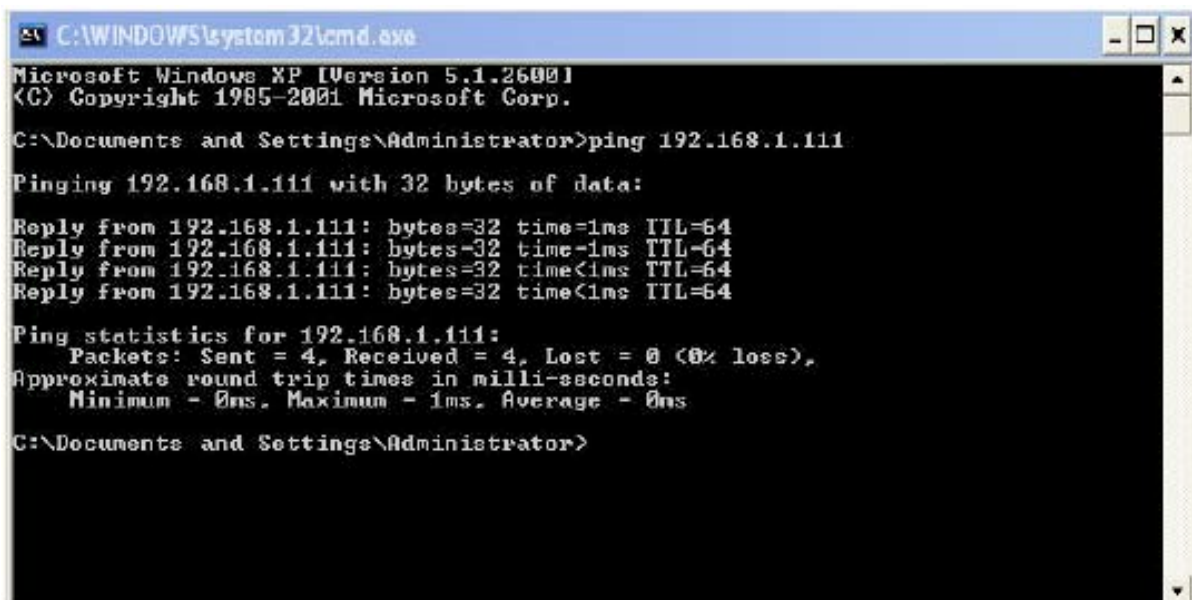

Vérifiez que la caméra IP répond à la sollicitation PING. Si tel est le cas, cela signifie que la Caméra IP a été correctement installée et connectée.

3.2 Installation logicielle.

Il est très facile d'installer le logiciel. Tout ce que vous avez affaire est de lancer le programme d'installation. Veuillez insérer le CD dans le lecteur du PC et le CD lancera automatiquement l'interface d'installation du logiciel.



Interface d'installation du logiciel.

Cliquez sur search tool. Cliquez et installez l'outil réseau local LAN sur votre PC, puis vous verrez apparaître outil de Caméra IP sur le bureau de l'ordinateur.

4. Accéder à la caméra IP via le réseau local. LAN.

4.1 Possibilités de connexion au sein d'un LAN.



Connexion entre différents routeurs et caméras IP


4.2 Chercher et définir l'adresse IP de l'appareil.

Avant de rechercher la caméra IP :

1. assurez vous que la caméra présente une connexion adéquate à l'alimentation électrique et au réseau.
2. Le routeur devrait être ouvert en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
3. Après démarrage de la caméra, il faut attendre 20 secondes pour qu'elle soit opérationnelle.

Recherche de Caméra IP.

Lorsqu'on lance l'outil Recherche «Outil Caméra IP », on peut voir la caméra afficher adresse IP, le Port et son Nom. Lorsqu'on utilise une connexion Wifi , on y découvre les adresses Wi-Fi.

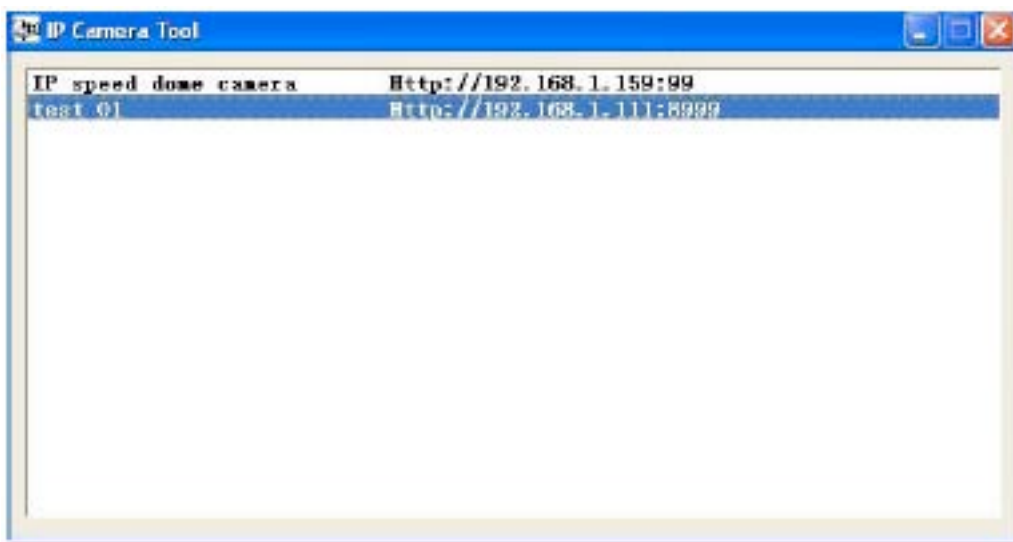

Remarque : Le programme outil Caméra IP. Exe ne peut être utilisé que pour trouver les adresse et port de la caméra IP dans le LAN. L'outil ne peut pas trouver les adresses IP et port de la caméra IP dans le réseau étendu WAN .

Il existe trois cas de figure.


1. Aucune Caméra IP n'est trouvée au sein du LAN. Après une minute de recherche, le champ des Résultats affichera « serveur IP non détecté » .
2. Plusieurs caméras IP sont installées dans le LAN. Comme le montre l'image 2.0 le champ des résultats affichera une liste de toutes les caméras IP et leur nombre total.
3. Les Caméras IP installées dans le LAN ne partagent pas, avec le Pc de supervision, le même Sous-réseau. Une invite apparaîtra dans le champ des résultats (invite : défaut de correspondance du sous-réseau. Double-cliquez pour modifier)
4. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'invite puis cliquez avec le bouton droit de la Souris, sélectionnez Configuration du Réseau pour régler l'adresse IP de la caméra sur le même sous-réseau que le LAN.

Six options

Choisissez la liste de caméra IP et cliquez avec le bouton droit, il y a six choix possibles, Propriétés de Base, Configuration du Réseau, Mise à Jour du Micro logiciel, Rafraichir la liste des caméras, Vider la mémoire tampon Arp --, Au Sujet de l'Outil Caméra tel que l'illustre l'image ci-dessous.



On peut trouver quelques informations sur l'appareil dans les Propriétés de Base, telles que l'ID de l'appareil, la version du micro logiciel, la version d'interface d'utilisation du Web.

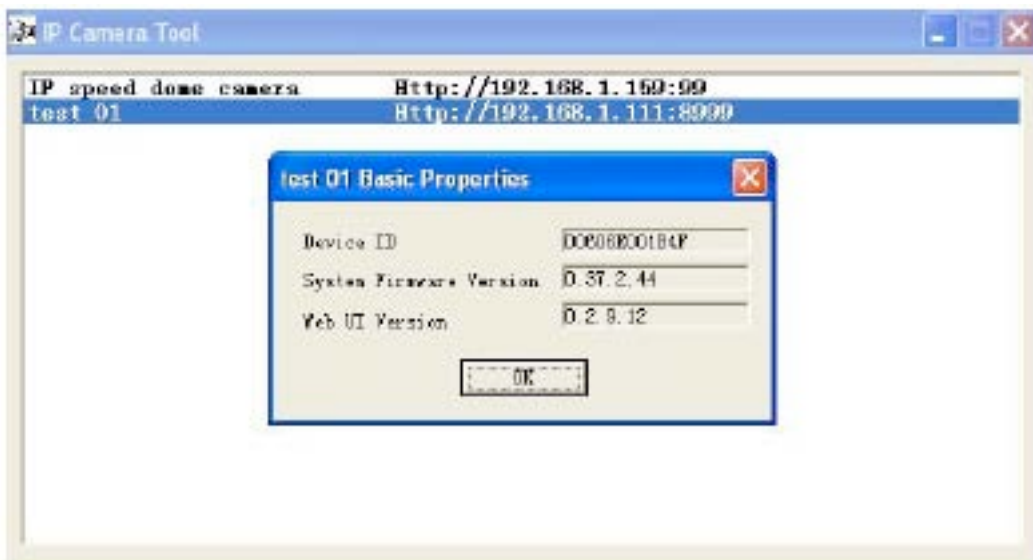

Configuration du réseau.


Dans cette page, vous pouvez configurer les paramètres Réseau.



Adresse IP : saisir l'adresse IP attribuée et s'assurer qu'elle fait partie du même Sous-réseau que le Masque de Sous Réseau. Le masque de sous-réseau de l'équipement est par défaut 255.255.255.0

Passerelle : assurez vous quelle soit dans le même sous-réseau que l'adresse IP du pc. L'adresse par défaut de la passerelle est 192.168.1.1.

Serveur DNS : adresse IP d'un fournisseur de réseau IPS (on peut également visualiser à partir de la carte réseau le statut de la connexion à l'échelle locale). Comme le montre l'image.

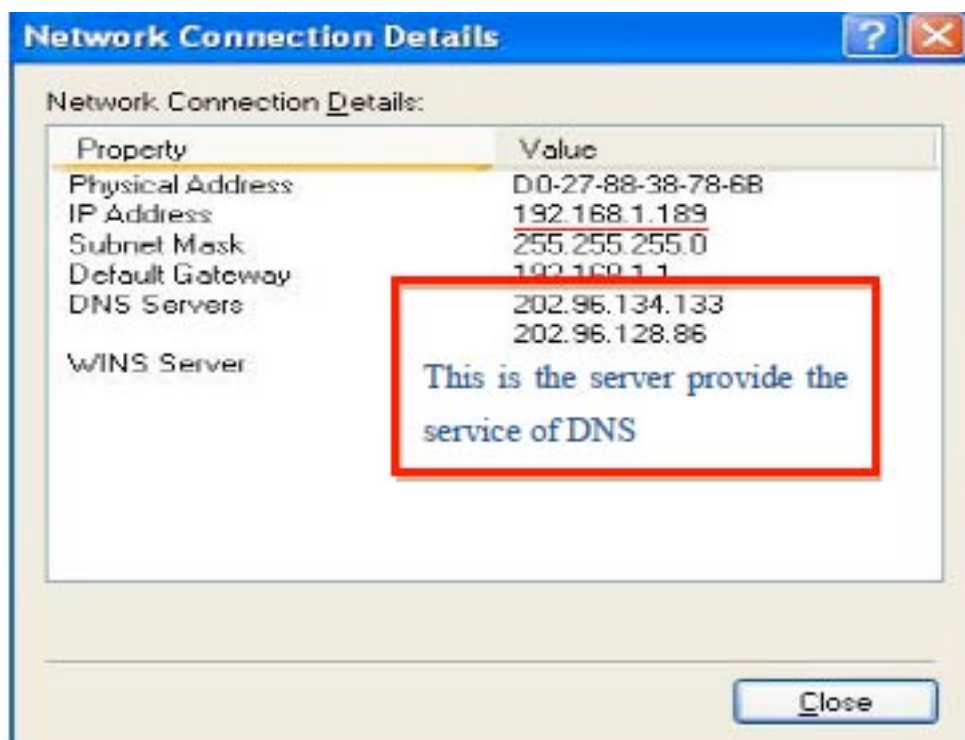

Port http : port LAN assigné à l'équipement, en général 80.

Utilisateur et Mot de Passe : nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour l'administrateur : admin / No password.


Activer Autoriser l'utilisation du DHCP : le système attribuera à votre équipement une adresse IP raisonnable à la condition que votre passerelle prenne en charge le DHCP (c'est le cas pour la plupart des passerelles).

Case à Cacher DHCP : si elle est cochée, l'appareil obtiendra l' IP du serveur DHCP (s'assurer que le Routeur auquel l'appareil se Connecte a la fonctionnalité DHCP).

REMARQUE : au cas où s'afficherait « défaut de concordance du sous-réseau, double-cliquez pour modifier. Veuillez définir à nouveau l'adresse IP de la caméra IP.

Mise à niveau du micro logiciel.

Saisissez les données Utilisateur et Mot de Passe correctes pour mettre à niveau le micro logiciel du système et l'IU Web. (L'utilisateur doit avoir les droits d'administrateur).

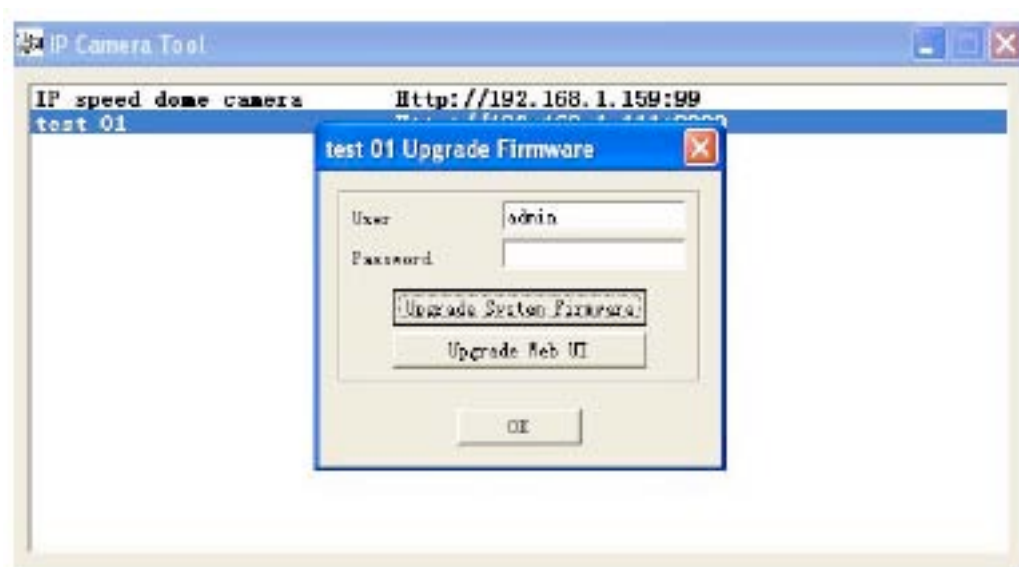

- Rafraichir la liste des caméras.

Rafraichit manuellement la liste des caméras

- Vider le Tampon Mémoire Arp.

Lorsque le réseau local et le réseau sans fil de l'appareil sont tous deux des adresses IP définies. Un problème que vous pourriez rencontrer serait la possibilité de rechercher la caméra mais l'impossibilité d'ouvrir la page web de la caméra ; vous pouvez essayer d'utiliser Vider la Mémoire Tampon Arp.


Au Sujet de l'outil de caméra IP.

Vous pouvez voir la version de l'outil de caméra et la version ActiveX .


4.3 Connexion entrante et accès à la caméra IP.

Double-cliquez sur l'adresse IP de la Caméra IP, IE s'ouvrira automatiquement et affichera la page de connexion entrante à la caméra. Ou accédez directement à la caméra via le



navigateur IE, en tapant l'adresse IP de la caméra. Par exemple <http://192.168.1.111:8999> (nous vous Conseillons d'utiliser le navigateur IE car il offre plus de fonctions).

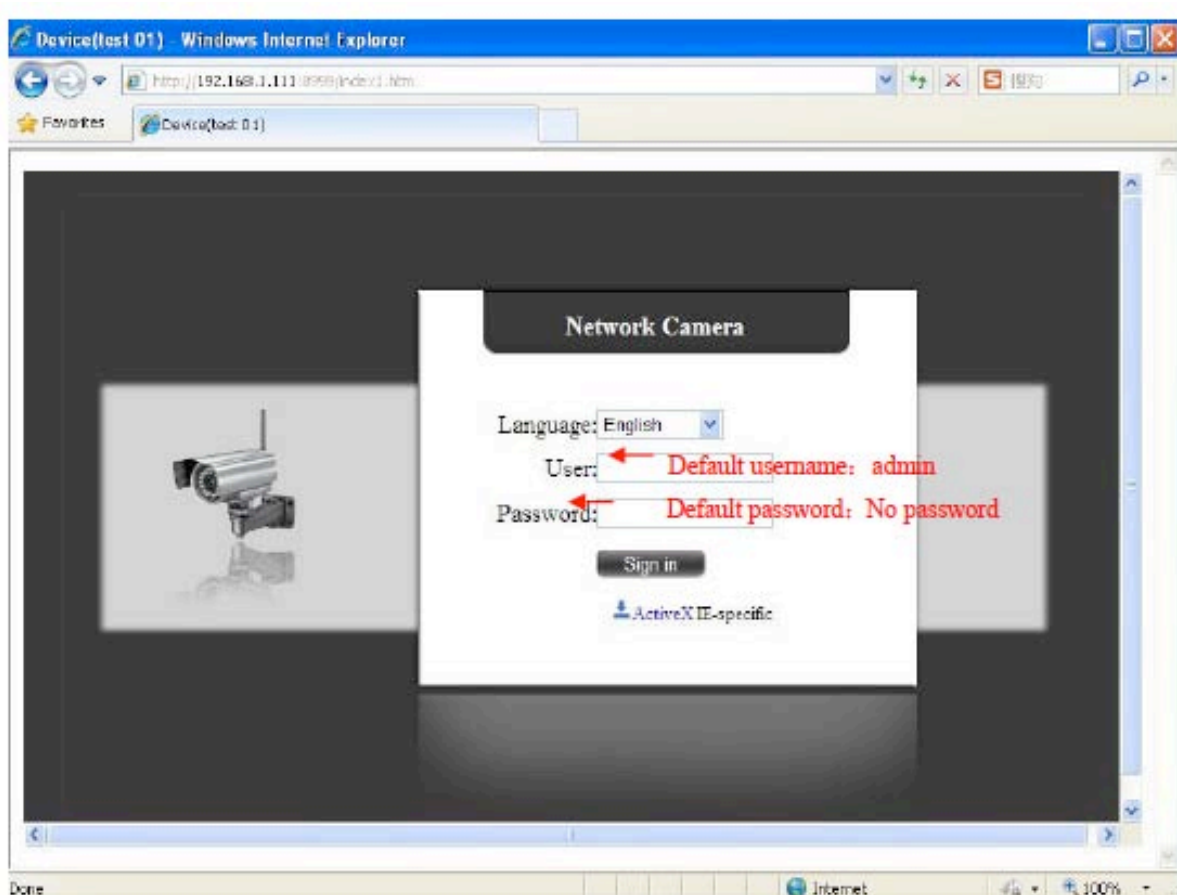


Le nom d'utilisateur par Défaut de la caméra IP est **admin**, sans mot de passe. Puis cliquez sur « s'inscrire » pour entrer sur la page de supervision.

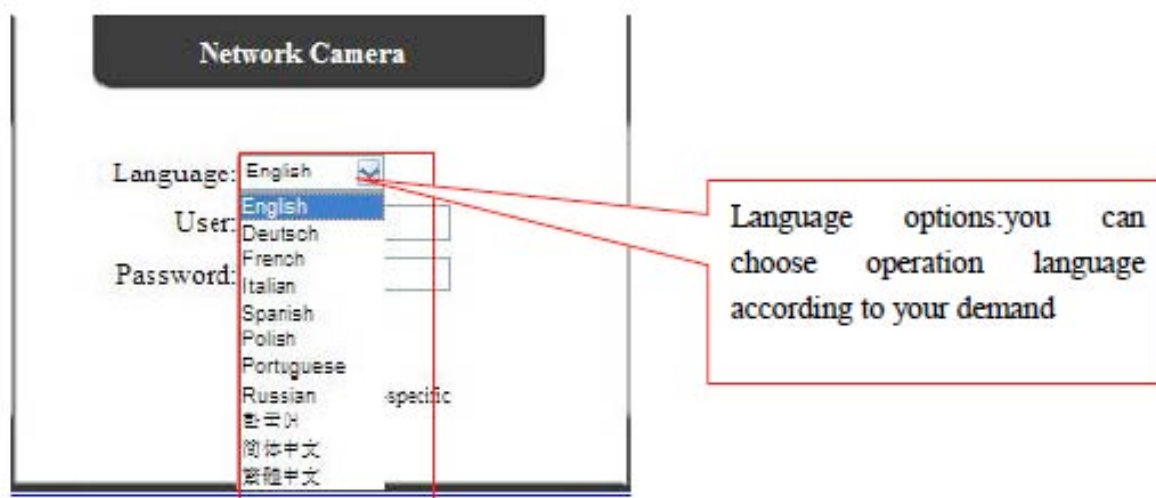

Options de Langue : vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser votre caméra.

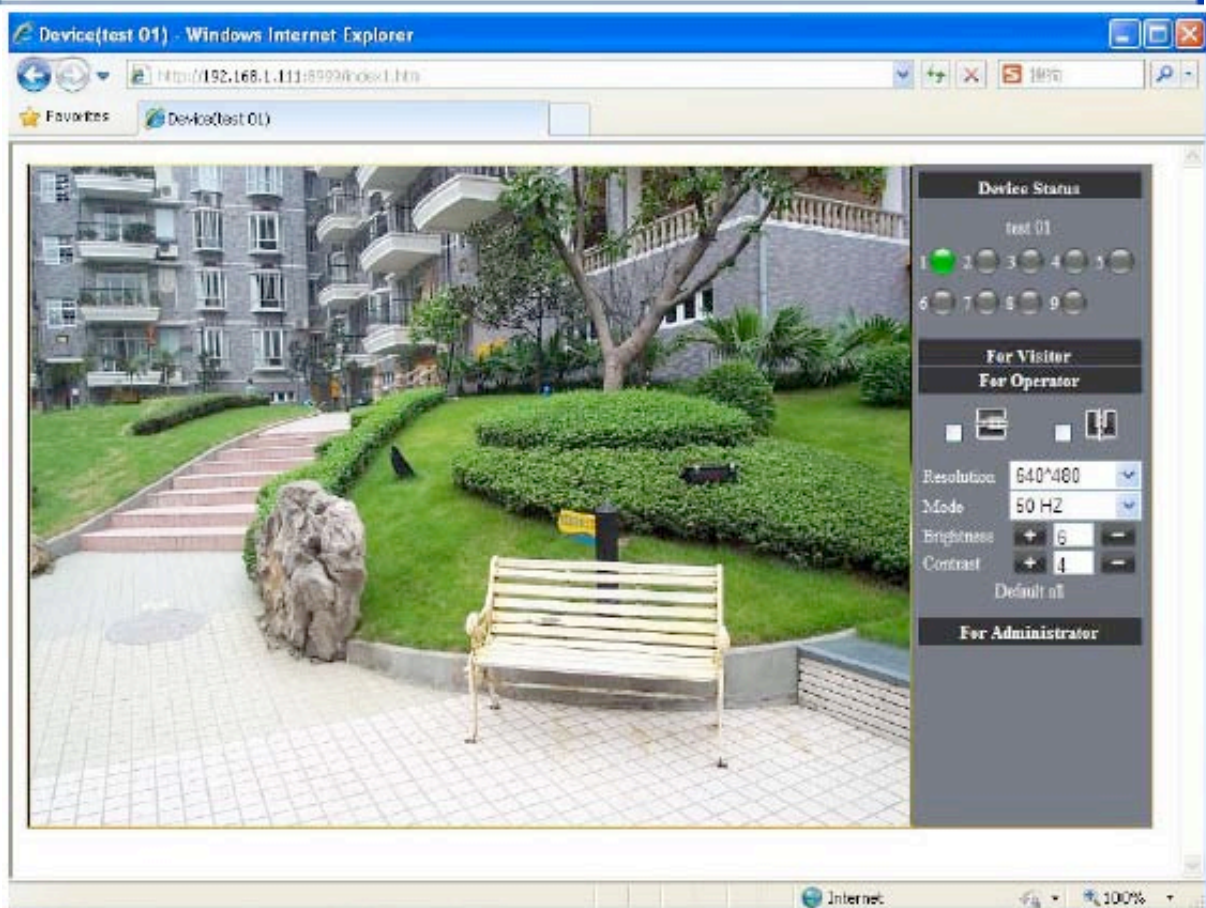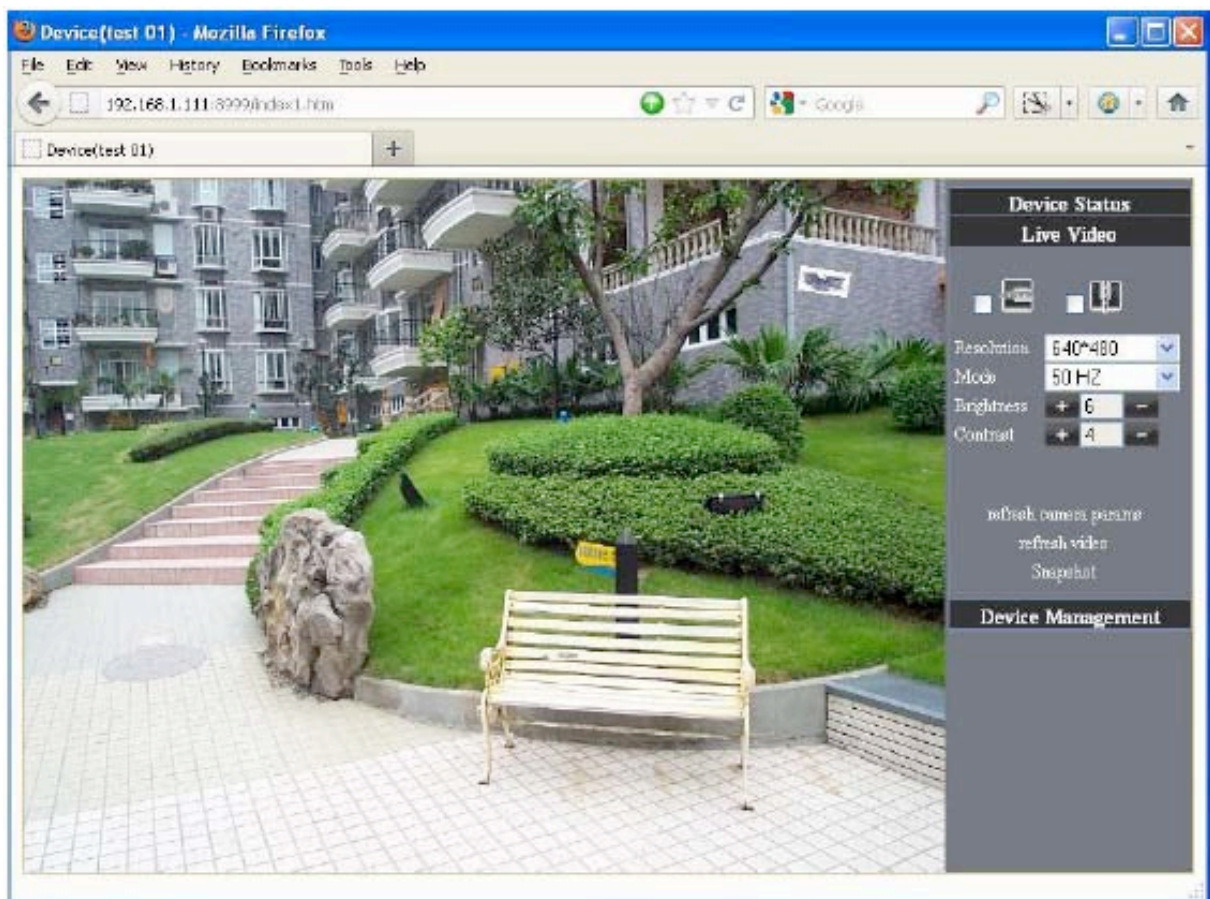


Lorsque les Utilisateurs se Connectent, ils peuvent consulter des images. Dans le même temps, les utilisateurs (Administrateur, Agent ou Visiteur) peuvent travailler selon l'étendue de leurs permissions. Pour les navigateurs Firefox et Safari, voir ci-dessous :

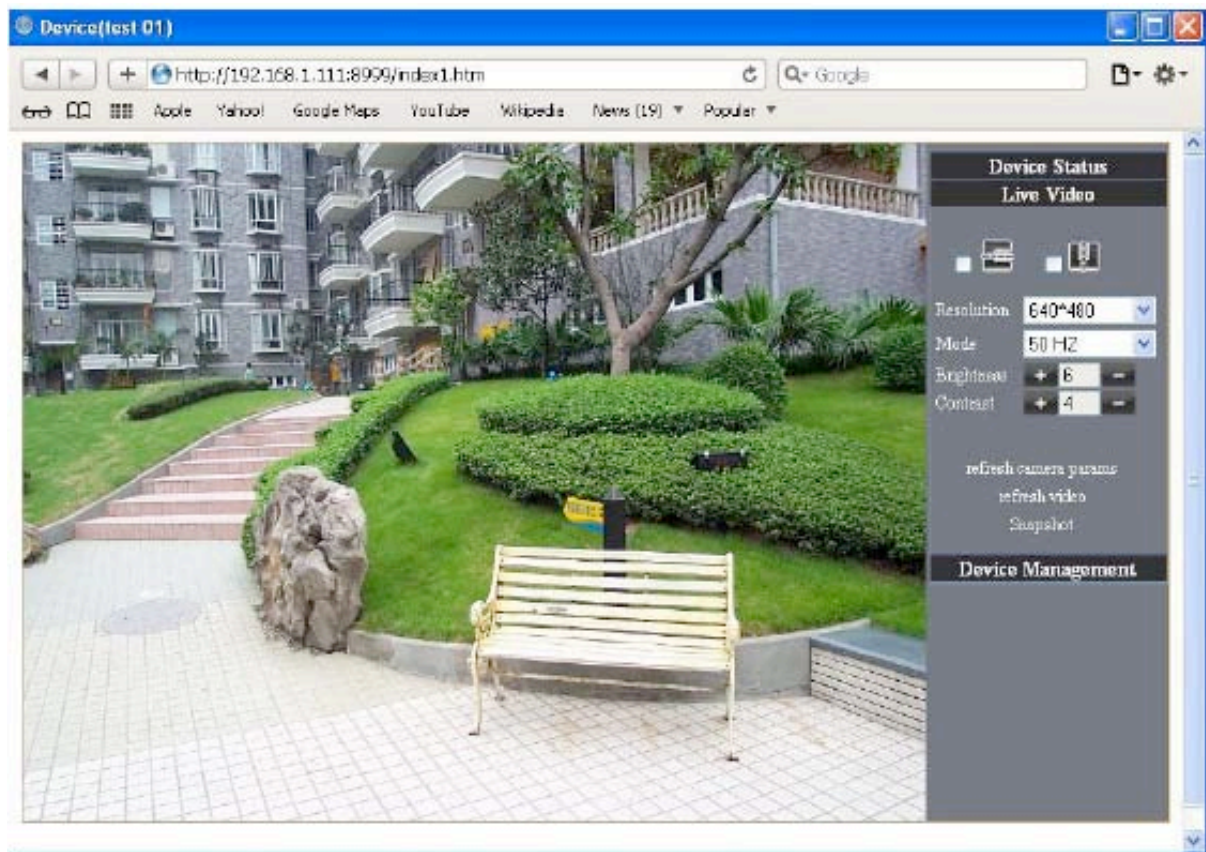

4.4 Opérations avec la caméra IP

1.41 Pour le Visiteur.

Par exemple, si **le bouton vert numéro 1** est allumé, la première option a pour statut « Détection » (seul le Navigateur IE peut le voir).

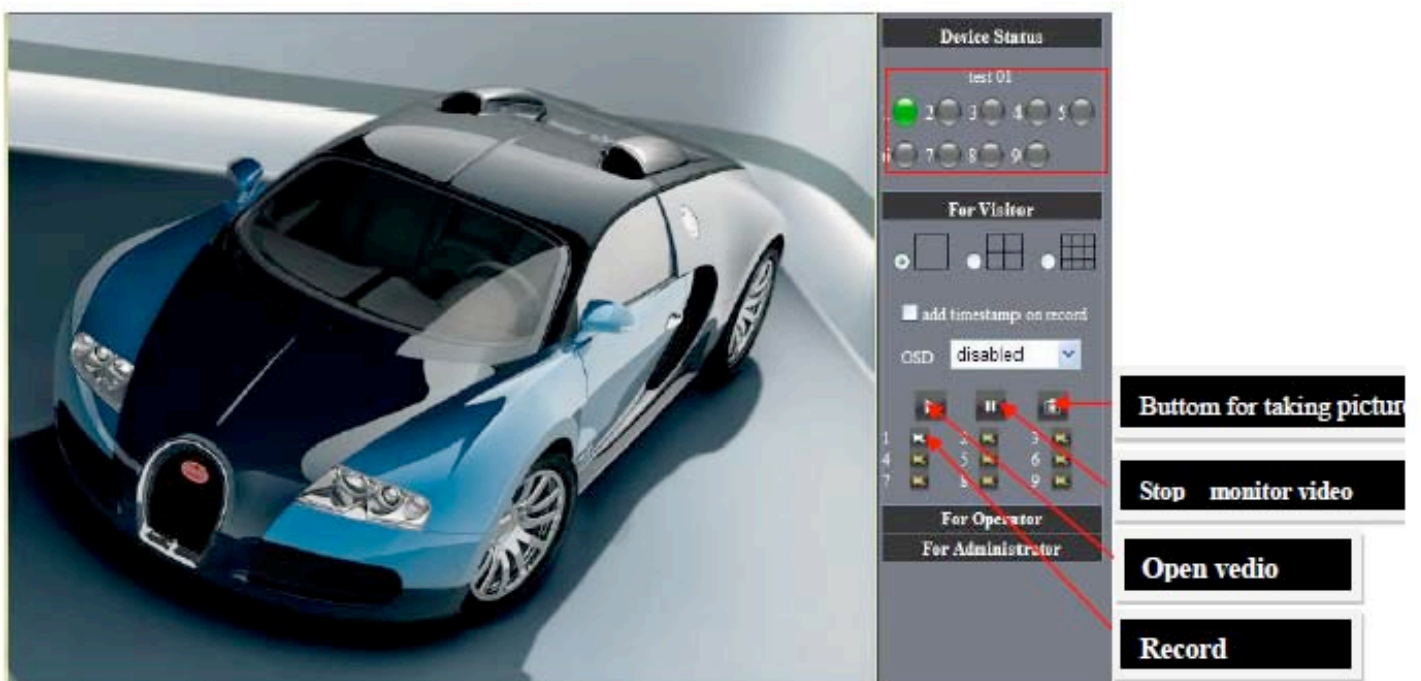

Remarque : le nom de fichier de l'enregistrement est Alias _ Heure actuelle. Avi

Par exemple : CAMIP_20101011134442.AVI


Ceci signifie que l'appareil est CAMIP et que l'heure de fin d'enregistrement est 13h 44 m 42 secondes le 11 octobre 2010. Lorsque vous utiliserez la détection de mouvement et que vous avez coché « Envoyer Courrier en cas d'Alerte »

Le nom de l'image que vous recevrez dans votre boîte mail sera de la forme : id appareil_Heure actuelle.jpg

Commutateur de Déplacement circulaire de l'image


Commutateur de fluctuation de l'image

Paramètres couleur

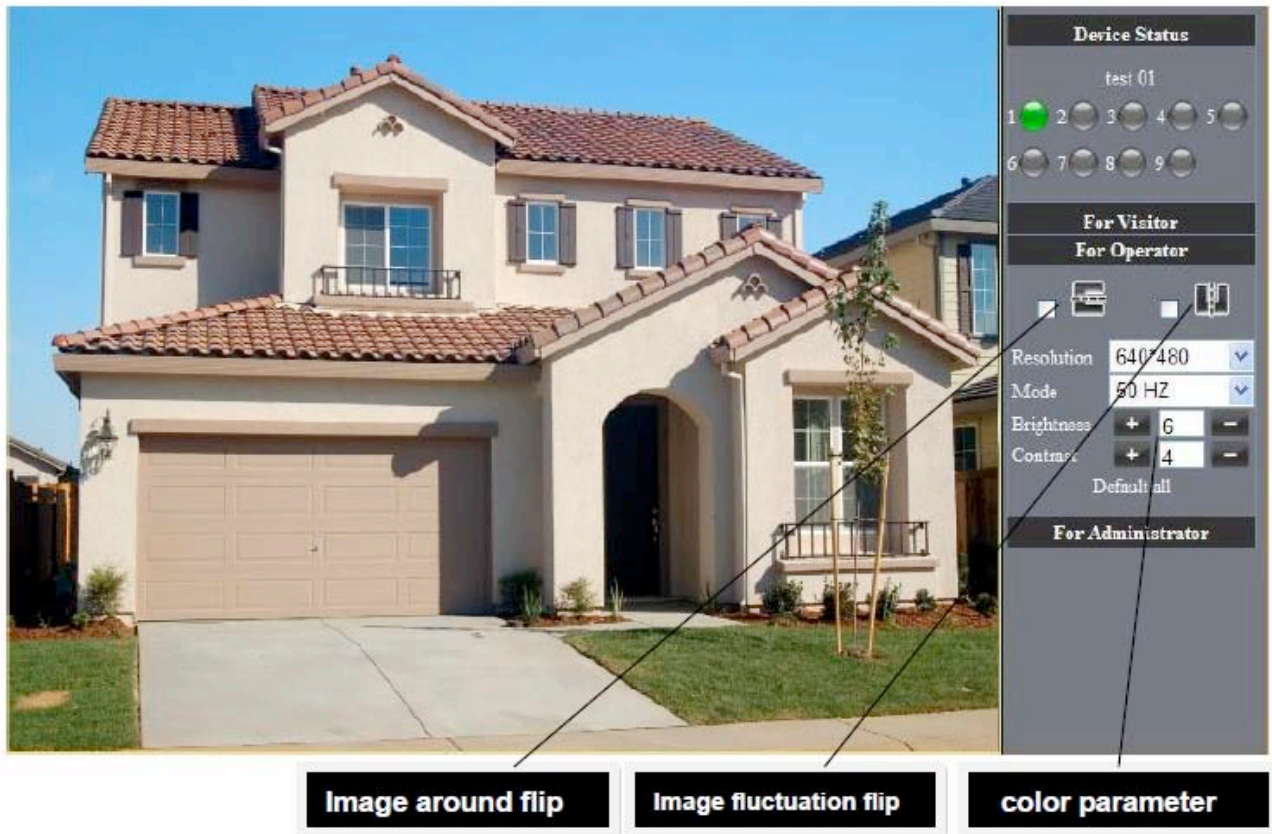

4.42 Pour l'opérateur

Lorsque vous vous connectez en qualité d'opérateur, vous pouvez agir sur l'inclinaison horizontale et verticale et ajuster les paramètres vidéo.

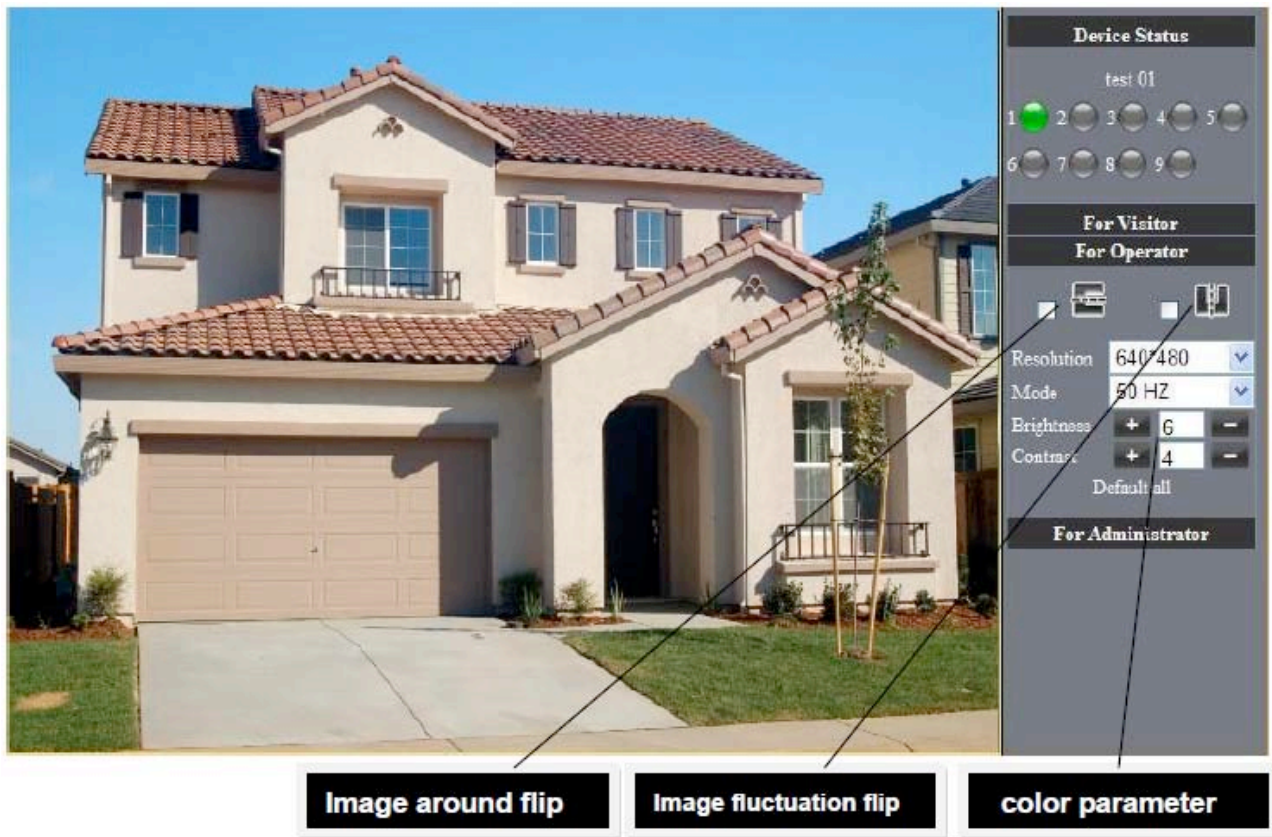

Contrôle de l'orientation : vous obtiendrez différentes orientations de la vue en cliquant sur les différentes flèches.

Puis vous agirez sur les éléments suivants :

Commutateur de fluctuation de l'image (haut et bas)

Commutateur de déplacement circulaire de l'image (gauche et droite)

Résolution : VGA (640x480) / QVGA (320x240)

Mode de Travail : 50 Hz /60 Hz /Extérieur

Paramètres couleur : en cliquant sur _ et _ vous pouvez régler la luminosité et le contraste.

4.43 Pour l'Administrateur.

Lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous pouvez régler tous les paramètres. Veuillez cliquer sur « Pour l'Administrateur » et entrer dans l'interface de réglage.

Device Status	
Device ID	00606E001B4F
Device Firmware Version	0.37.2.44
Device Embedded Web UI Version	0.3.9.10
Alias	test 01
Alarm Status	None
DDNS Status	topipcam Succeed http://c0001.topipcam.org:8090
UPnP Status	UPnP Succeed
MSN Status	Succeed

Refresh

Check Device all kinds of status

Carry on Settings and operation function

View Device ID, Device Firmware Version and Device Embedded Web UI Version

Device Info

- Alias Settings
- Date & Time Settings
- Users Settings
- Multi-Device Settings
- Basic Network Settings
- Wireless Lan Settings
- MSN Settings
- DDNS Service Settings
- Mail Service Settings
- Ftp Service Settings
- Alarm Service Settings
- Upgrade Device Firmware
- Backup & Restore Settings
- Restore Factory Settings
- Reboot Device
- Log
- Back

Réglages d'Alias : vous pouvez saisir un nouveau nom de votre choix.

Réglages de Données et Réglages Horaires

Réglages des utilisateurs : le système peut accepter huit Comptes différents. Ici, les huit utilisateurs peuvent configurer leurs nom et mot de passe d'utilisateur en tant qu'Administrateur, opérateur ou Visiteur.

- Visiteur : dans ce mode, vous êtes limité à la visualisation.
- Opérateur. Vous pouvez contrôler la direction de la caméra et régler quelques paramètres.
- Administrateur : vous pouvez installer et régler les configurations avancées pour la Caméra IP.

Réglages UpnP : si vous prenez accès à la Caméra IP, assurez vous que le Statut UpnP est validé.

Mettre à Niveau le Micro logiciel de l'Appareil. : à partir de cette page, vous pouvez mettre à niveau le micro logiciel de l'Appareil et l'interface d'utilisateur Web qu'intègre l'appareil.


Restaurer les réglages d'usine par défaut : restaurer les réglages d'usine par défaut

Relancer l'Appareil : relance l'appareil.

Retour. Retour au mode surveillance.

5. Accéder à la Caméra IP en tant que visiteur via Internet

5.1 Méthodes possibles pour se connecter par Internet.

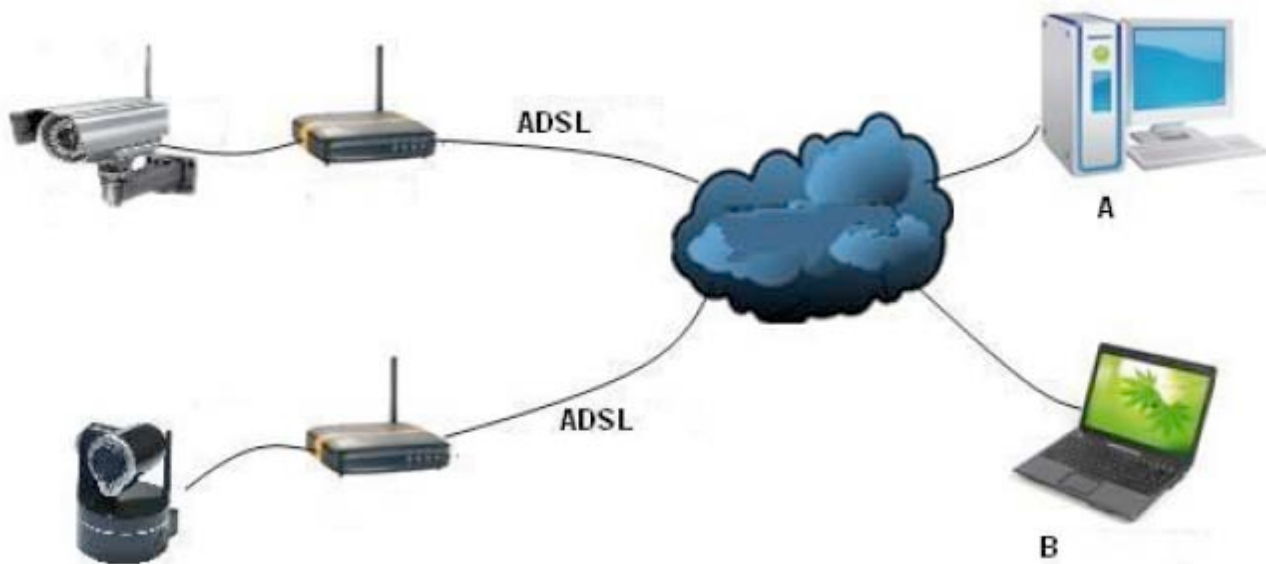

Réglages relatifs à la connexion de la caméra IP.

1. Si le réseau qu'utilise votre caméra IP emploie une IP statique, il vous suffit de saisir cette adresse IP et son port depuis le navigateur, puis vous pourrez accéder à la caméra IP en tant que visiteur.
2. Si vous utilisez l'ADSL pour composer les numéros et surfer, procurez vous l'adresse IP WAN actuelle de la caméra IP ou le DDNS configuré.

Il existe quatre façons d'obtenir l'adresse IP WAN :

- 1- Utiliser le Courrier électronique pour envoyer une fonction IP Internet
Après avoir Correctement réglé le courrier électronique, l'IP expédiera un courrier à votre boîte de réception de courrier électronique lorsque l'IP Internet ou le port serait modifié. S'il s'agit d'une IP dynamique , les utilisateurs doivent saisir cette adresse IP pour accéder en visiteur à cette caméra IP.
- 2- L'obtenir à partir d'un site web quelconque
Il vous est très facile d'obtenir l'adresse IP du WAN. Vous pouvez ouvrir le navigateur sur <http://whatismyip.com> ou <http://www.myip.com> etc. Cela vous annoncera l'adresse n sur le WA), comme illustré ci-dessous.



- 3- L'obtenir à partir de MSN et du compte MSN de la caméra IP (détails 3.53)

4- L'obtenir à partir du Routeur

Prenons « Nur8555M » du routeur « Xinxiang » comme exemple.


- A- Selon le manuel du routeur, nous obtenons l'adresse IP du routeur, soit 192.168.1.1.
- B- Connexion d'entrée dans le routeur. Saisissez 192.168.1.1 dans le navigateur . Trouvez le statut du routeur et trouvez le WAN du Routeur (dans cet exemple, l' IP WAN est 116.24.235.122 Comme l'illustre cette image.



A présent vous pouvez visiter la caméra IP à partir d'Internet. Vous devez simplement saisir l'adresse IP correcte. Par exemple [http://116.24.235.122 :8999](http://116.24.235.122:8999) .


Remarque, assurez vous que l' UPNS du Port est disponible. Vous pouvez ouvrir l'UPNS des façons suivantes :

Entrer sur la page des réglages du Routeur (pour une présentation détaillée, voir le manuel d'utilisateur du Routeur) pour rendre l'UPNS disponible.
Ou autorisez la fonction de mapping virtuel. Ajoutez les adresse IP et Port de l'équipement à la liste de mapping virtuel

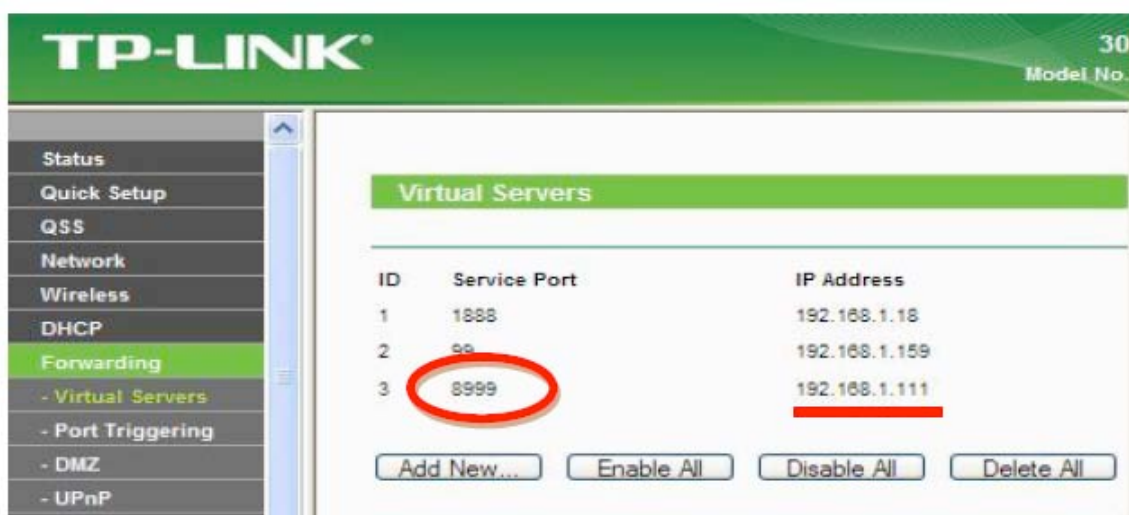

Les utilisateurs peuvent accéder à Internet à partir de l'appareil CAMIP. Saisissez l'adresse. Par exemple <http://116.24.235.122:8999>

Le service DDNS (DNS Dynamique) est le service grâce auquel le nom de domaine Internet peut être corrigé et correspondre au plan d'adressage IP dynamique en temps réel. Le DDMS peut s'assurer qu'un nom de domaine attribué à titre fixe, puisse avoir accès à l'appareil de l'utilisateur.

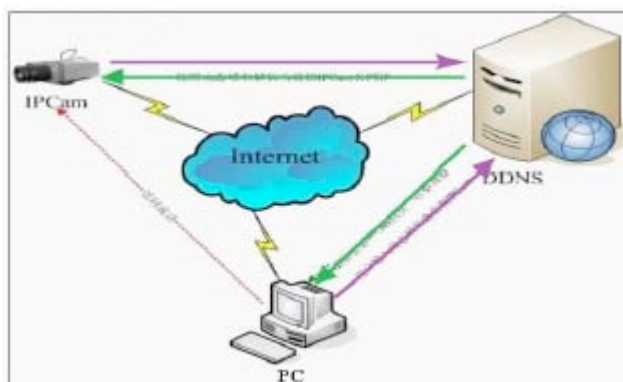


Nos produits ont été configurés pour les services DDNS, bien entendu, vous pouvez également faire la demande d'un nom de domaine auprès d'un prestataire d'enregistrement (Amen, NordNet, Gandi, 1&1....) pour configurer l'un de vos propres noms de domaine.



DDNS intégré.

Il vous faut saisir le DDNS et le port. Par exemple_ Le navigateur sautera jusqu'à la page de connexion d'entrée dans la caméra IP.

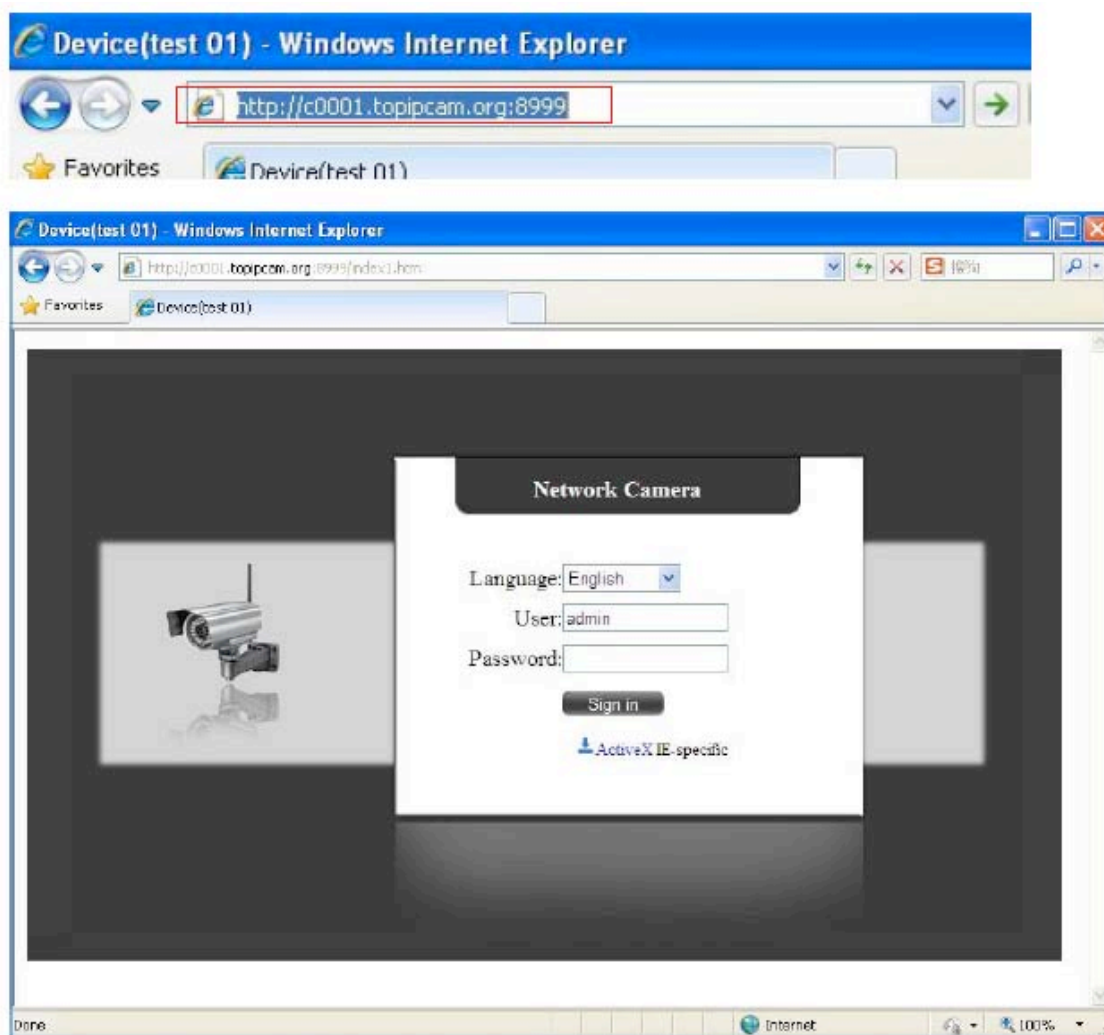

Saisissez nom d'utilisateur et pw pour se connecter à l'équipement.



Si vous saisissez le nom de domaine mais ne pouvez pas ouvrir la caméra IP dans le navigateur, la situation se présente ainsi.



Veuillez ouvrir l'appareil et vérifier le statut de la caméra IP au sein du réseau local, vérifiez si la fonction UPNP et le DDNS fonctionnent correctement.

Device Status		Device Info	
Device ID	00606E001B4F	Alias Settings	
Device Firmware Version	0.37.2.44	Date&Time Settings	
Device Embeded Web UI Version	0.3.9.10	Users Settings	
Alias	test 01	Multi-Device Settings	
Alarm Status	None	Basic Network Settings	
DDNS Status	topipcam Succeed http://c0001.topipcam.org:8999	Wireless Lan Settings	
UPnP Status	UPnP Succeed	MSN Settings	
MSN Status	Succeed	DDNS Service Settings	
Refresh		Mail Service Settings	
		Ftp Service Settings	
		Alarm Service Settings	
		Upgrade Device Firmware	
		Backup & Restore Settings	
		Restore Factory Settings	
		Reboot Device	
		Log	
		Back	

Vous devez régler avec succès la fonction de mapping du port, afin de vérifier si la fonction UPNP du routeur est disponible . Si elle est indisponible, veuillez la rendre disponible en vous référant au manuel de l'utilisateur du routeur !

Si vous utilisez un routeur TPLINK, veuillez vous référer à ces instructions.


Vers le réseau à travers le port de mapping automatique UPNP : saisissez l'adresse IP du routeur dans le navigateur (telle que 192.168.1.1) les adresses IP du routeur sont inscrites sur les étiquettes papier sur le coffre du routeur. Veuillez effectuer le réglage en considération de votre propre adresse IP), ouvrez la page du routeur « règles de transmission », > « réglage de l'UPNP y pour vous assurer que l'état actuel de l' UPNP est « déjà disponible », comme ci-dessous :

TP-LINK						
Status	UPnP					
Quick Setup						
QSS						
Network						
Wireless						
DHCP						
Forwarding						
- Virtual Servers						
- Port Triggering						
- DMZ						
UPnP						
Security						

Current UPnP Status:		Enabled	Disable
----------------------	--	---------	--

Current UPnP Settings List						
ID	App Description	External Port	Protocol	Internal Port	IP Address	Status
1	test 01	8099	UDP	8000	192.168.1.111	Enabled
2	test 01	8099	TCP	8000	192.168.1.111	Enabled

Remarque : l'interface de certains routeurs ne propose pas l'option « réglages de l'UPNP », vous devrez en ce cas ouvrir les caméras : IP du serveur virtuel dans le réseau local de mapping de l'adresse de connexion IP et du numéro de port.

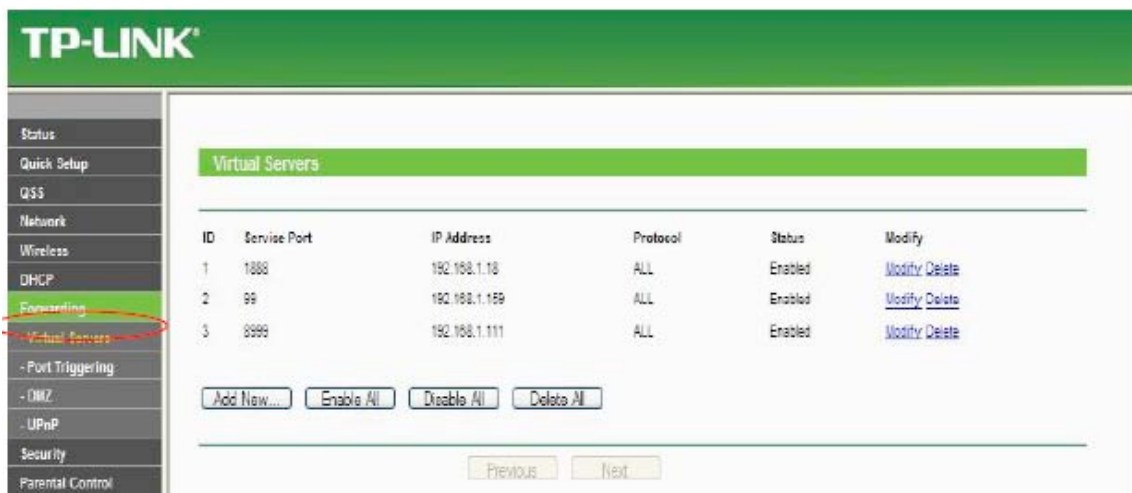

6) Accédez à la caméra IP via un équipement mobile tel qu'un téléphone portable, un iPad etc,


Il existe deux façons d'accéder à la caméra IP : l'une est de saisir l'adresse IP directement dans le navigateur il peut s'agir d'une adresse IP comme il peut s'agir de DDNS.

6.1 saisir l'adresse IP dans le navigateur.


Prenons pour exemple l' IPAD
Ouvrir le navigateur SAFARI




Saisir l'adresse IP de la Caméra IP. Par exemple
<http://c0001.topipcam.org:8999>

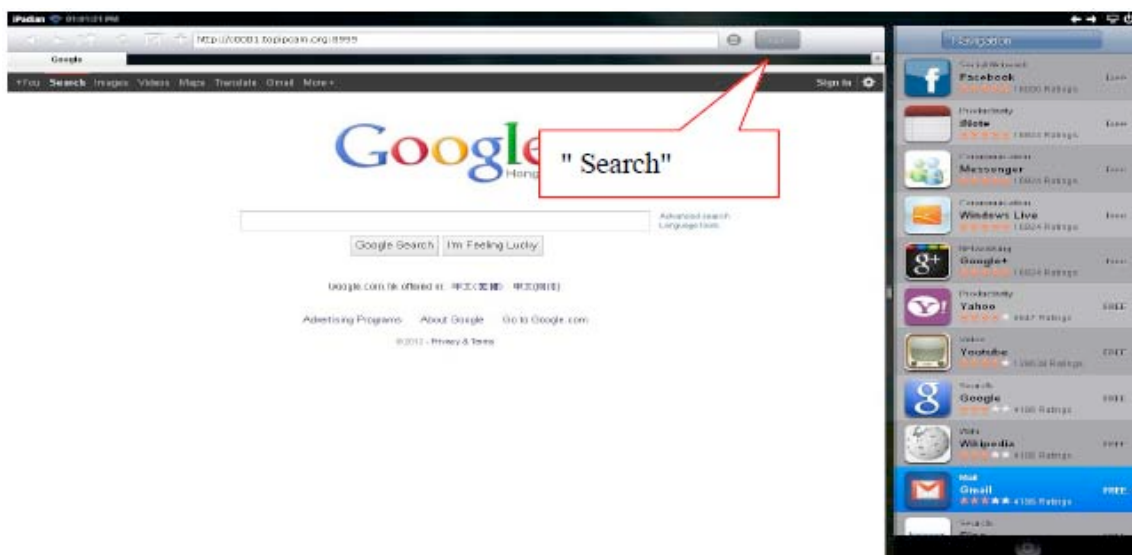


Entrez vos identifiants de compte et mot de passe sur la page de connexion comme ci-dessous. Par défaut, le nom d'utilisateur de l'administrateur est admin et il n'y a pas de mot de passe.

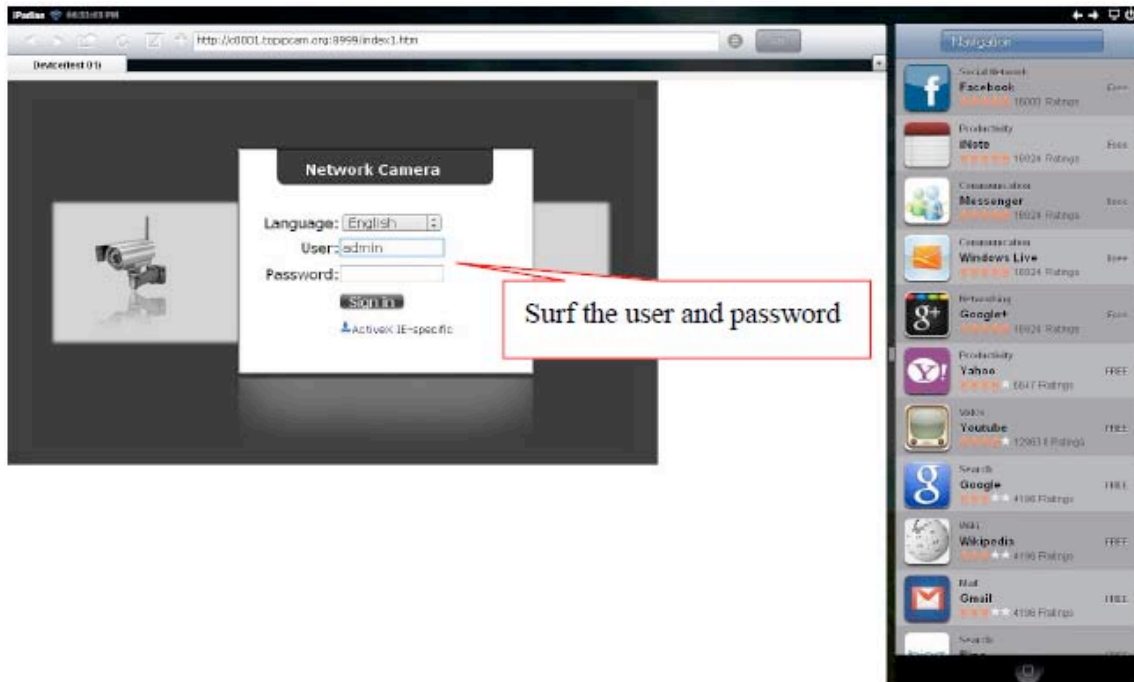


Choisissez la langue selon vos préférences et choisissez le mode de connexion à votre navigateur.

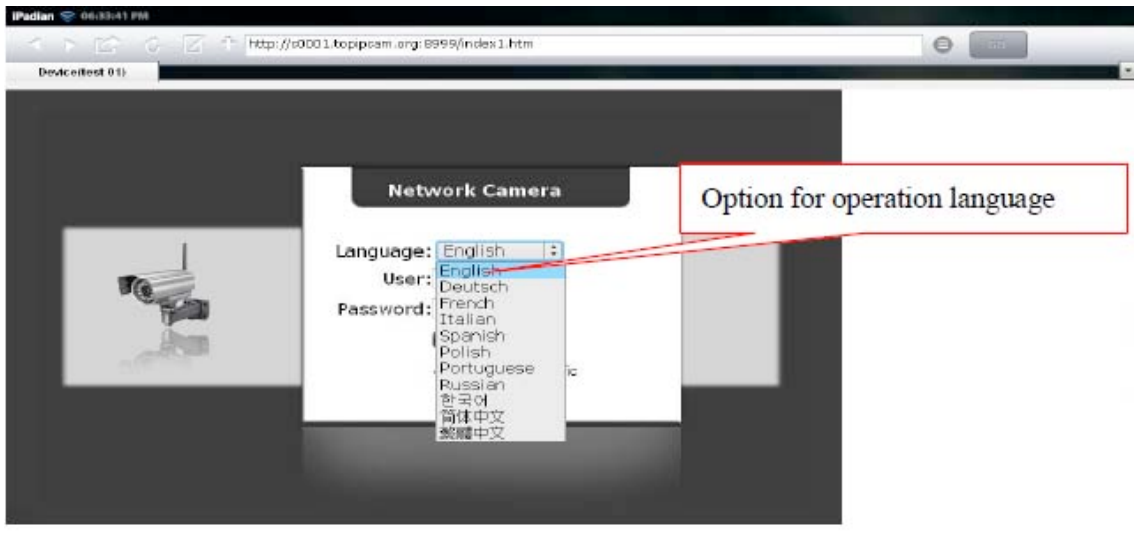

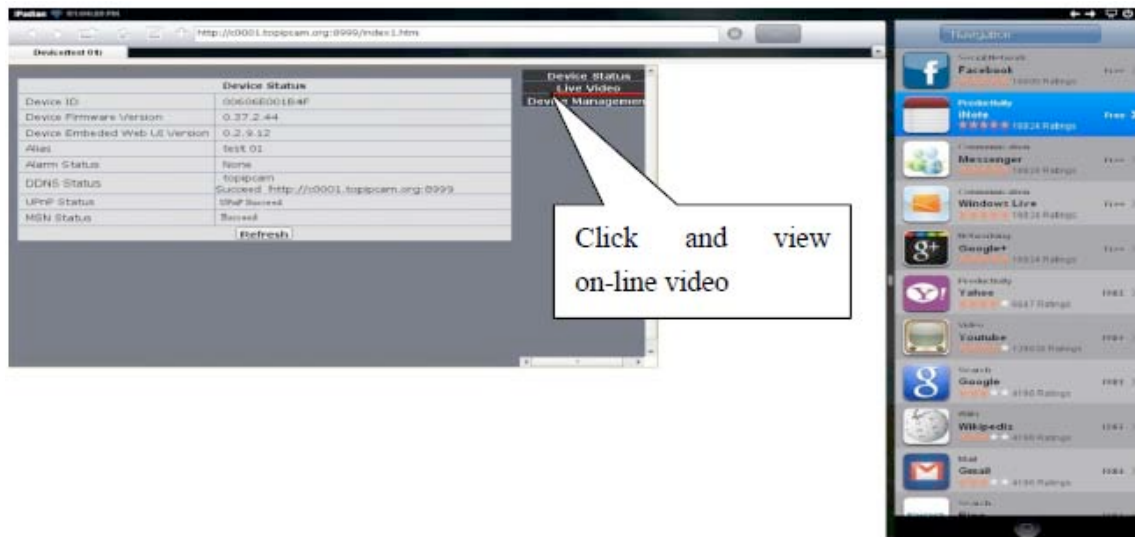

Ouvrez de façon effective la caméra IP.

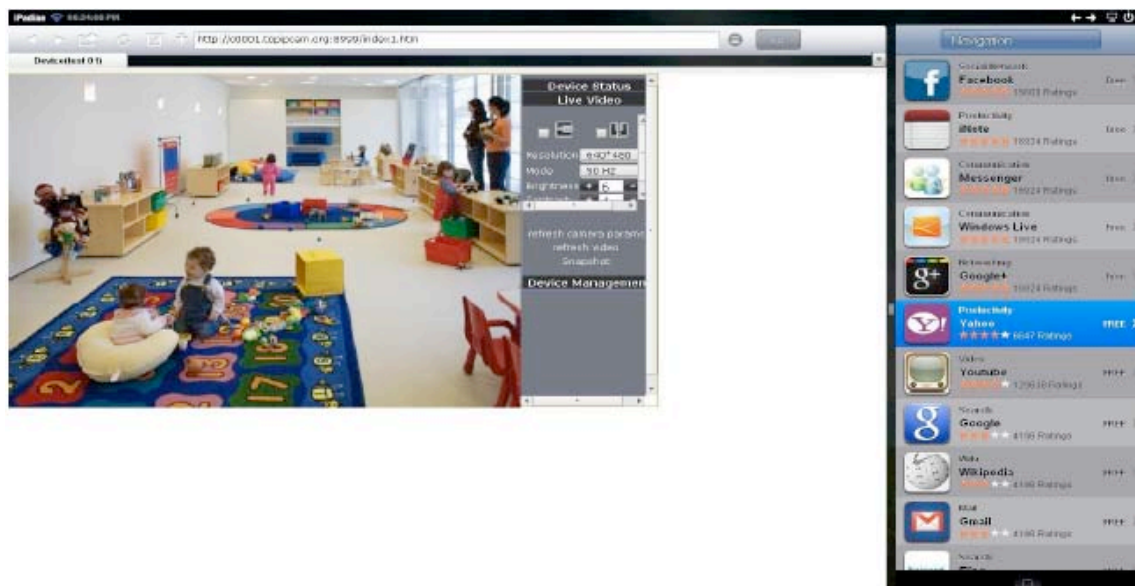

Prenons à présent pour exemple un appareil sous système Android

Ouvrez le menu et commencez par ouvrir le navigateur, puis saisissez l'adresse IP de la caméra IP dans le navigateur, par exemple <http://c0001.topipcam.org:8999>



Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra et cliquez sur « se connecter », puis entrez avec le navigateur dans le modèle pour choisir l'interface de Connexion d'entrée.



6.2 Installer le logiciel côté client pour accéder à la caméra IP.

Il existe de nombreux logiciels clients compatibles avec la caméra IP plusieurs logiciels de tiers sont également compatibles avec nos caméras IP.

Voici la procédure d'installation de notre logiciel de fabricant (la version Androïd)


Vous pouvez télécharger à partir du site web suivant une application dédiée.
<https://play.google.com/store/search?q=+camera+ip&c=apps>

Choisissez bien le logiciel d'installation correspondant à votre type de caméra IP et pour une exploitation du système Androïd




Connecter en wifi
Ouvrir l'application de la caméra IP.

Cliquer sur ajouter nouveau, puis rafraîchir l'outil de recherche de caméra.

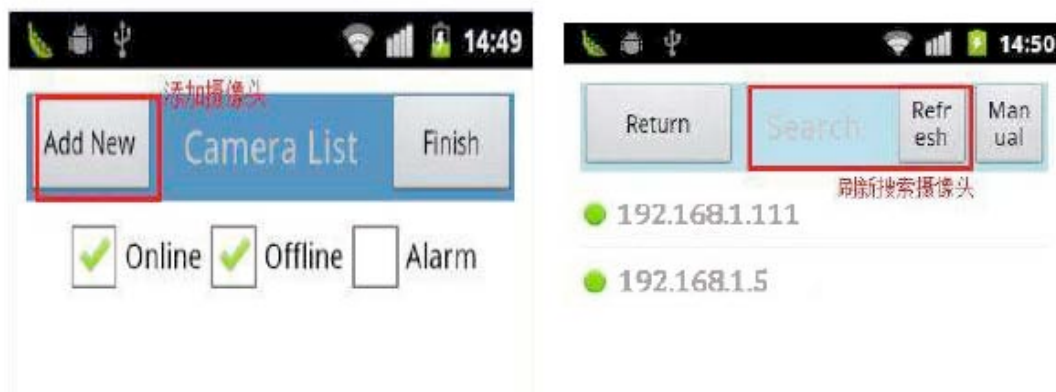

Modifier l'adresse IP dans la liste des caméras et lancer la surveillance en temps réel.

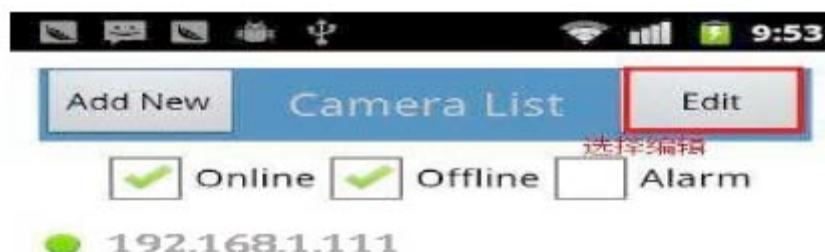


Modifier la liste des caméras IP et pour visualiser ou modifier la configuration de base



Il est possible d'allumer et éteindre et l'enregistrement vidéo.



A partir de la liste des caméras, il est possible d'éditer la configuration de la Caméra IP et de suspendre l'activité de la caméra.

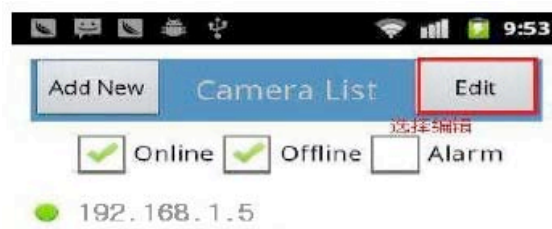

Contrôle PTZ (panoramique inclinaison zoom)




6.3 Procédure d'installation de la caméra IP pour iPhone et iPad.

Exigences du micro logiciel : compatible avec iPhone, iPod Touch et iPad.
Exigences du système : iOS nécessaire

Ouvrez le navigateur et tapez l'adresse IP de la caméra.

Vous pouvez aussi télécharger une application dédiée à partir de l'Apple Store : mot clé « IP camera »

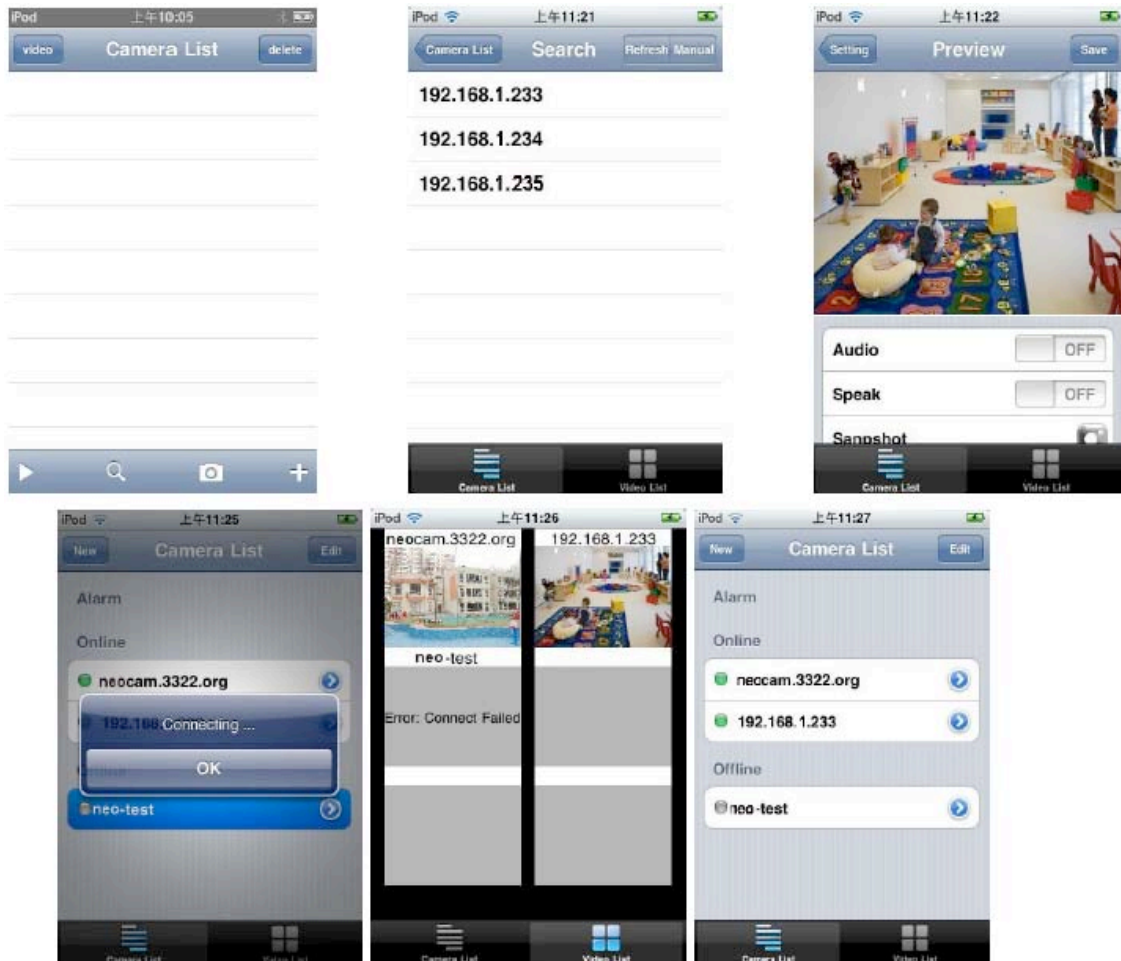

7 Autres Réglages

7.1 Réglage du Réseau

7.1.1 Réglages de Base du Réseau


Si le routeur auquel la caméra IP se connecte propose la fonction DHCP, vous pouvez choisir « obtenir l'IP à partir du serveur DHCP » ; sinon, saisissez manuellement les paramètres de réseau.

Port http : dans la plupart des cas, vous pouvez laisser cette valeur à 80 ; cependant, si votre fournisseur d'accès à Internet bloque ce port, vous pouvez

changer et passer à un autre numéro de port tel que 85, 8080, 8888, 9000 etc. (étendue de 0 à 65535, soyez attentif au fait qu'il faut installer différents ports pour le même segment de plusieurs appareils. Le port ne peut pas entrer en conflit avec un autre logiciel ou équipement. **NOUS VOUS CONSEILLONS de CHANGER LE PORT (sur la livebox, le port 80 n'est pas disponible par exemple)**

a. Modification des outils de recherche dans le LAN.

Sélectionnez la caméra IP cliquez avec le bouton droit, choisissez configuration de réseau.

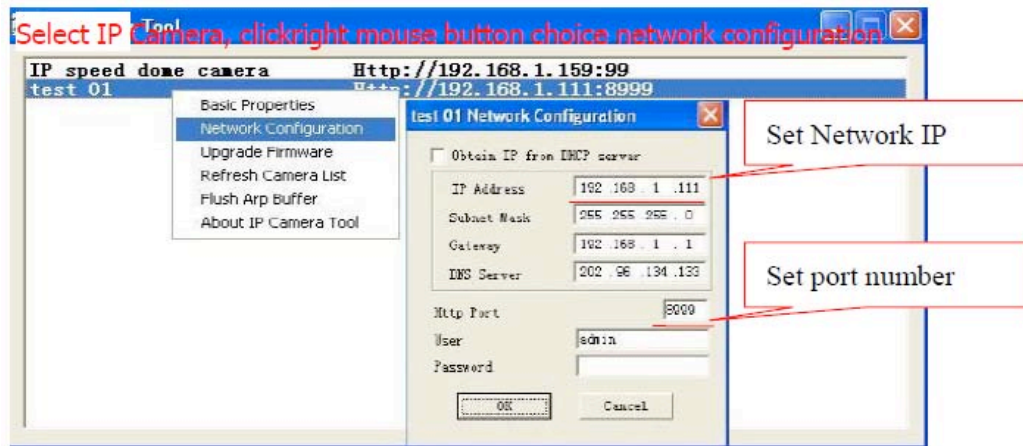

Définir l'IP de réseau

Définir le numéro de port : par exemple 8881.

b. « pour l'Administrateur », « réglage de base du réseau » modifier le port.

Basic Network Settings	
Obtain IP from DHCP Server	☐
IP Addr	192.168.1.111
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS Server	202.96.134.133
Http Port	8999
Submit Refresh	

Set Http Port Number

Device Info
Alias Settings
Date&Time Settings
Users Settings
Multi-Device Settings
Basic Network Settings
Wireless Lan Settings
MSN Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings
Ftp Service Settings
Alarm Service Settings
Upgrade Device Firmware
Backup & Restore Settings
Restore Factory Settings
Reboot Device
Log
Back

7. 12 Réglage du WI-FI

1) Veuillez entrer sur la page de réglage du réseau sans fil du Routeur sans fil pour trouver le SSID, le Canal (moins de 10), l'Authentification de l'Encryptage, comme montré ci-dessous.

TP-LINK

Status
Quick Setup
QSS
Network
Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools

Wireless Settings

SSID: TP-LINK_2FE354
Region: United States
Warning: Ensure you select a correct country to confirm local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: Auto
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto
Max Tx Rate: 300Mbps

☒ Enable Wireless Router Radio
☒ Enable SSID Broadcast
☐ Enable WDS

Save

TP-LINK

Status
Quick Setup
QSS
Network
Wireless
- Wireless Settings
- **Wireless Security**
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools

Wireless Security

☐ Disable Security

☒ WEP

Type: Automatic
WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected	WEP Key	Key Type
Key 1: ☒		Disabled
Key 2: ☐		Disabled
Key 3: ☐		Disabled
Key 4: ☐		Disabled

☐ WPA/WPA2

Version: Automatic
Encryption: Automatic
Radius Server IP:
Radius Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)
Radius Password:
Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

☒ WPA-PSK/WPA2-PSK



Version: Automatic
Encryption: WPA-PSK
PSK Password: WPA2-PSK 12345678
(You can enter ASCII characters between 0 and 63 or Hexadecimal characters between 0 and 04.)
Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

En tant qu'Administrateur ouvrez la page des réglages du LAN sans fil, complétez tous les réglages (en vous assurant de garder les mêmes que ceux du Routeur) puis débranchez le câble, vous pouvez utiliser la fonction sans fil. Par exemple : tel qu'illustré ci-dessous.

Veuillez cliquer deux fois sur le bouton scan.

Double-cliquez pour choisir

Saisissez de la même façon l'encryptage, le routeur et la clé.

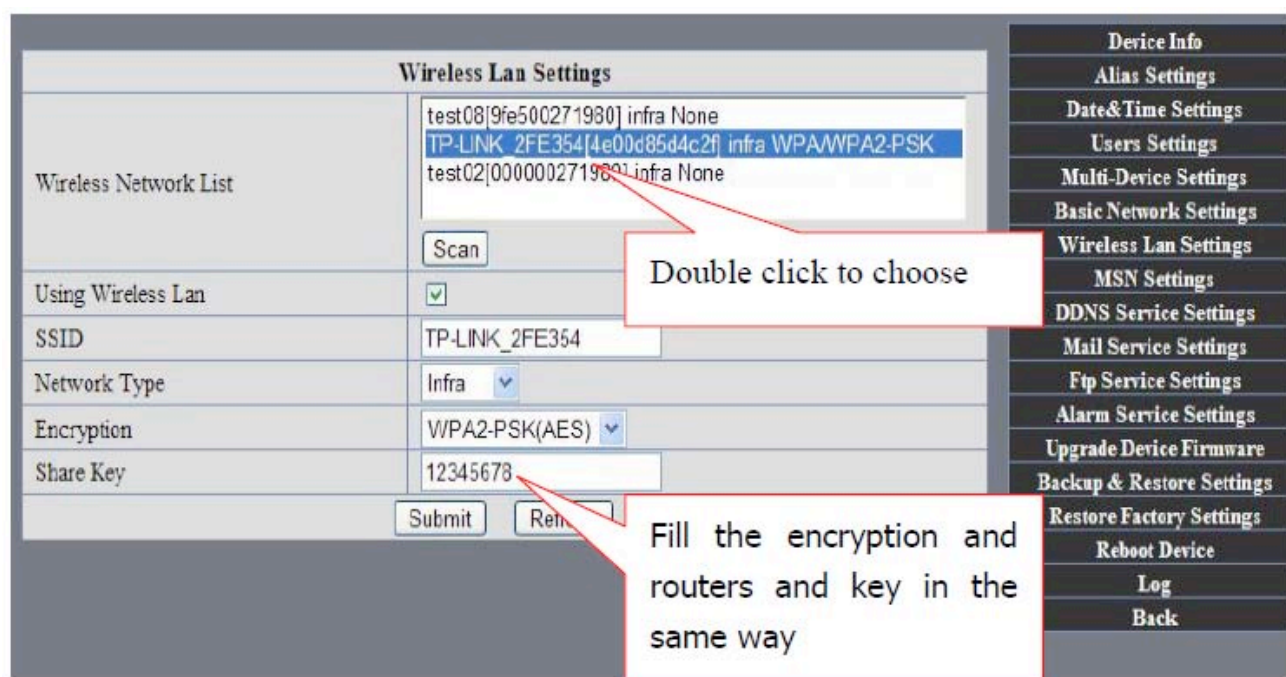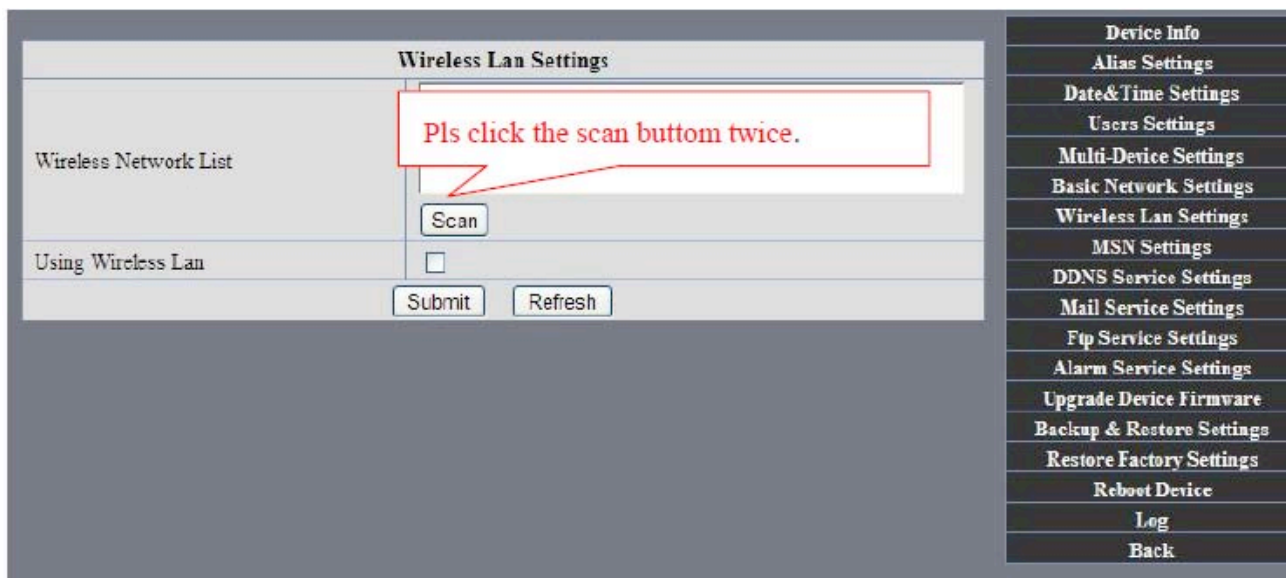

7.13 Réglage d'une connexion ad hoc sans fil et de point à point

1) Ouvrez l'interface de réglage de base du réseau, vérifiez le statut de l'appareil

Basic Network Settings	
Obtain IP from DHCP Server	☐
IP Addr	192.168.1.111
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS Server	202.96.134.133
Http Port	8999
Submit Refresh	

remember the IP address of IP camera and Http port

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

MSN Settings

DDNS Service Settings

Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware

Backup & Restore Settings

Restore Factory Settings

Reboot Device

Log

Back

Souvenez vous de l'adresse IP de la caméra IP et du port http

- 2) ouvrez l'interface de réglage du réseau LAN sans fil, choisissez Ad Hoc comme type de réseau, vous pouvez définir un SSID tel que 001.

Wireless Lan Settings	
Wireless Network List	test 999[90e50023cd8d] infra None test08[9fe500271980] infra None TP-LINK_2FE354[4e00d85d4c2f] infra WPA/WPA2-PSK test02[000000271930] infra None
	Scan
Using Wireless Lan	☒
SSID	001
Network Type	Adhoc
Encryption	Infra
	Adhoc
Submit Refresh	

Click the Settings, Ip Camera will restart and save

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

MSN Settings

DDNS Service Settings

Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware

Backup & Restore Settings

Restore Factory Settings


Reboot Device

Log


Back

Cliquez sur les réglages, la caméra IP redémarrera et sauvegardera le réglage.

- 3) débranchez de la caméra IP le câble RJ45. Utilisez un ordinateur portable ou autre appareil qui comporte une fonction Wifi (ce qui inclut les smart phones, l'iPad etc) pour rechercher le SSID que vous avez défini à l'étape 2 de la procédure, puis réalisez une simplement votre connexion.

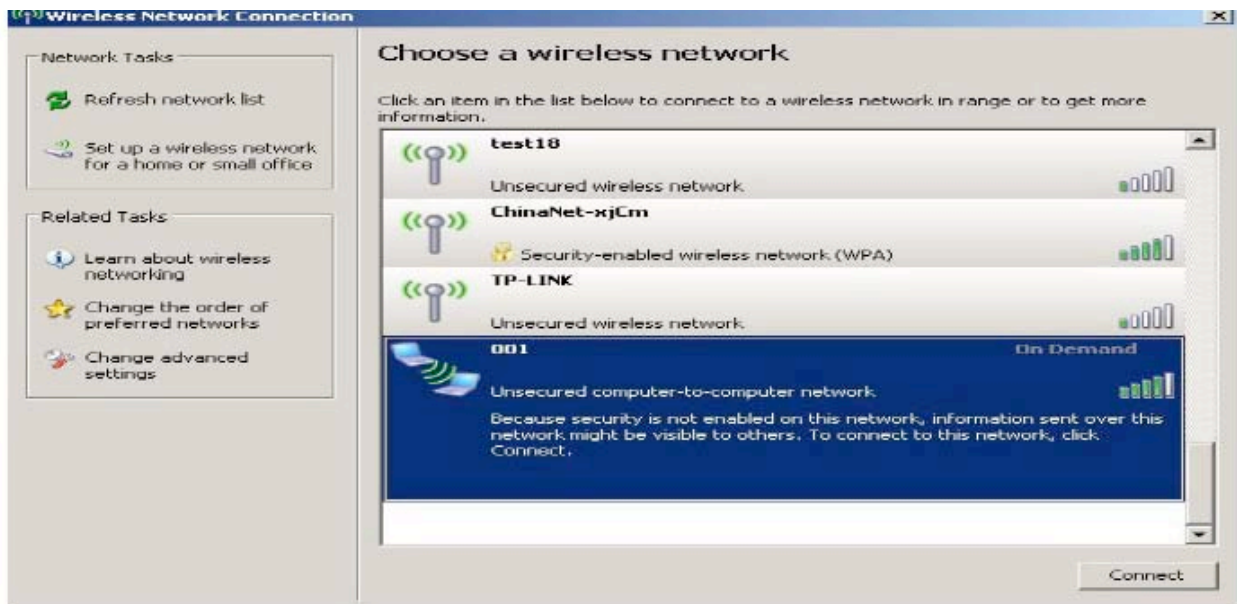

Cliquez sur le réseau sans fil et vérifiez le statut de la liaison de la caméra IP. Veuillez noter que l'adresse IP de l'ordinateur portable que vous avez connecté doit appartenir au Sous-ensemble de votre caméra IP. Si ce n'est pas le cas, veuillez redéfinir manuellement l'adresse IP de votre ordinateur portable.

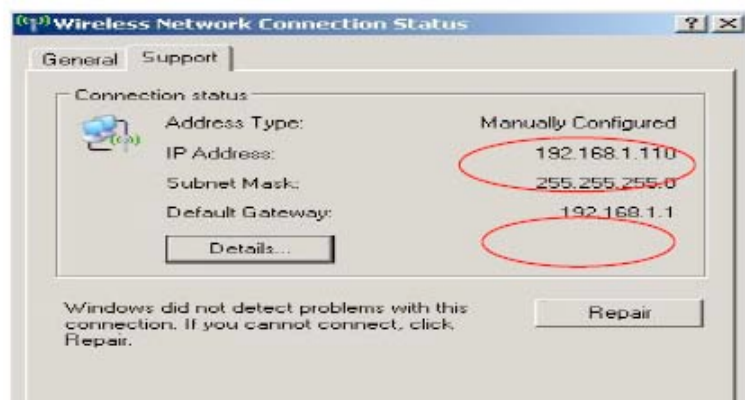


Nous pouvons à présent utiliser l'outil de caméra IP on saisir l'adresse de la caméra directement à partir de l'espace vierge qui apparaît dans le navigateur pour le visiteur.

1. Visite au moyen de l'outil de caméra IP :




2. Saisissez l'adresse IP dans le navigateur.

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface de connexion d'entrée.

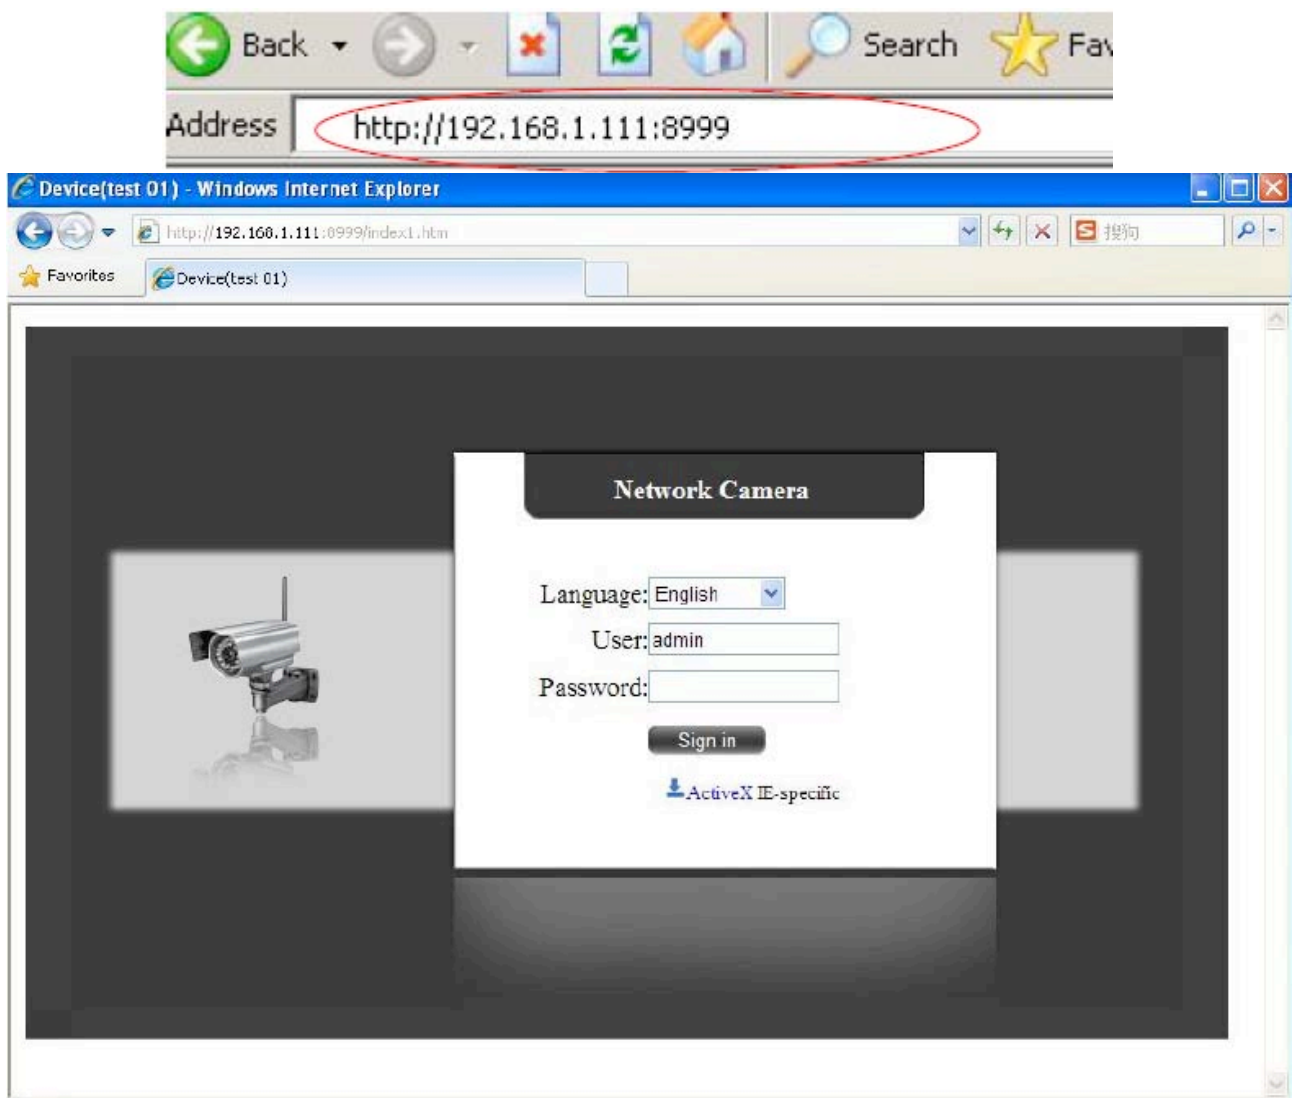

Cliquez sur « se connecter » et accédez à l'image de la caméra.

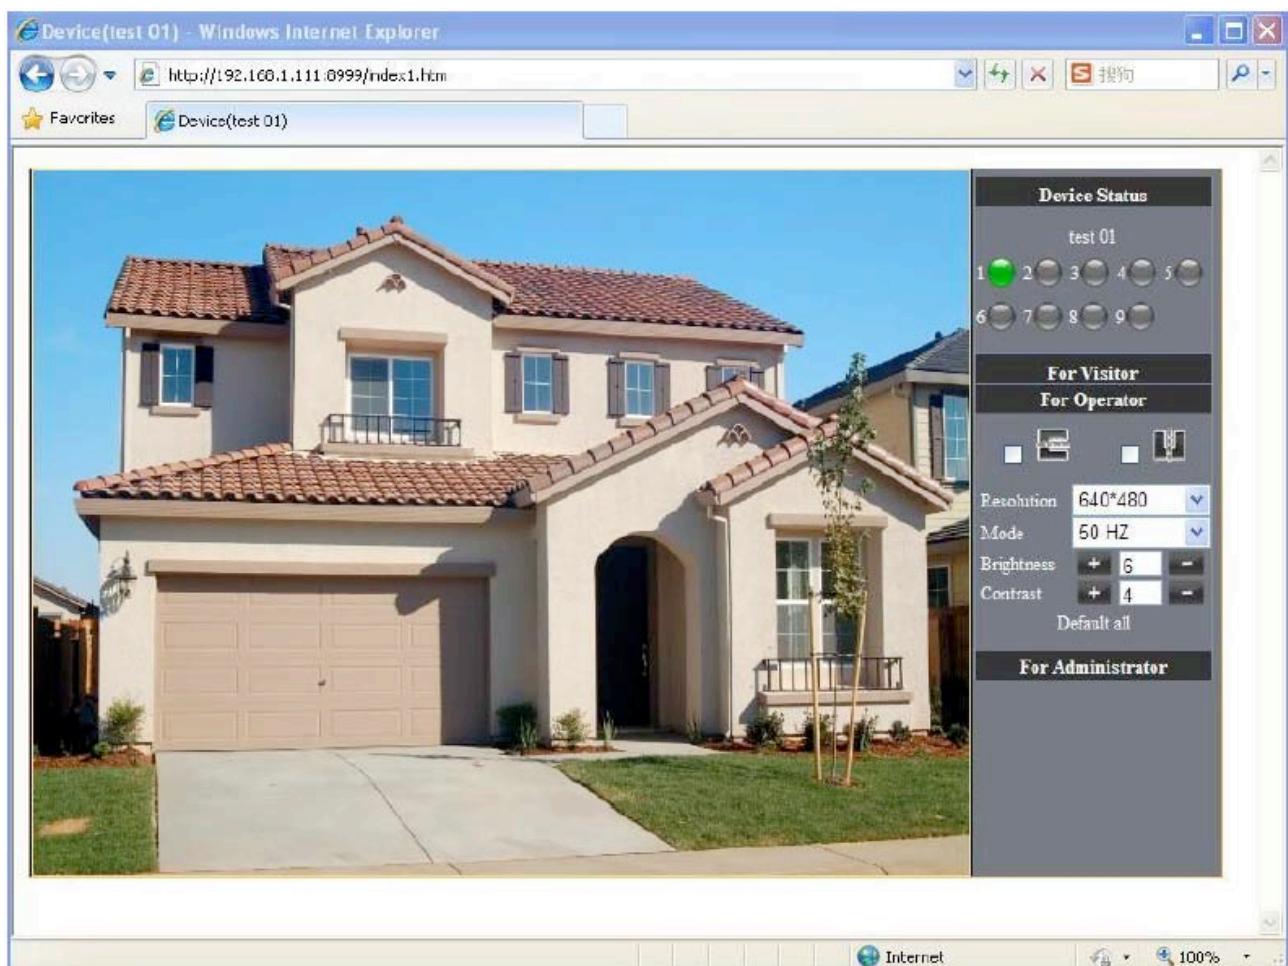

7-2 réglages d'appareils multiples

Ajouter des caméras dans le réseau local LAN.

Dans la page des Réglages d'Appareils Multiples, vous pouvez voir tous les appareils qui ont été détectés suite à la recherche dans le LAN. Le premier appareil est l'appareil par défaut. Vous pouvez ajouter à la liste des caméras de surveillance supplémentaires. Ce logiciel Web prend en charge jusqu'à 9 caméras IP en ligne simultanément. Cliquez sur « le second appareil » et double-cliquez l'élément dans la « liste des Appareils dans le LAN/ », Alias, hôte et port se rempliront automatiquement. Saisissez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur ajouter ». Procédez de la même façon pour ajouter d'autres caméras.

Multi-Device Settings	
Device List in Lan	IP speed dome camera(192.168.1.159) test 01(192.168.1.111) Refresh
The 1st Device	This Device
The 2nd Device	None
Alias	IP speed dome camera
Host	192.168.1.159
Http Port	99
User	admin
Password	
	Add Remove
The 3rd Device	None
The 4th Device	None
The 5th Device	None
The 6th Device	None
The 7th Device	None
The 8th Device	None
The 9th Device	None

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

MSN Settings

DDNS Service Settings

Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware

Backup & Restore Settings

Restore Factory Settings

Reboot Device

Log

Back

Ajouter des caméras sur Internet

Premièrement, vérifiez que la caméra ajoutée peut accéder à Internet avec l'adresse IP ou le domaine DDNS. Tel que ceux-ci : <http://219.133.200.166:9999> ou <http://IPcam.dyndns.org:9999>. Vous pouvez saisir l'hôte : 219.133.200.166 Port http 9999 ou Hôte : lpcam.dyndns Port http 9999.

Saisissez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur ajouter ». Procédez de la même façon pour ajouter d'autres caméras.

Multi-Device Settings	
Device List in Lan	IP speed dome camera(192.168.1.159) test 01(192.168.1.111) Refresh
The 1st Device	This Device
The 2nd Device	IP speed dome camera(192.168.1.159)
The 3rd Device	None
Alias	outdoor test
Host	219.133.200.166
Http Port	9999
User	admin
Password	
	Add Remove
The 4th Device	None
The 5th Device	None
The 6th Device	None
The 7th Device	None
The 8th Device	None
The 9th Device	None

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

MSN Settings

DDNS Service Settings

Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware


Backup & Restore Settings

Restore Factory Settings

Reboot Device

Log

Back

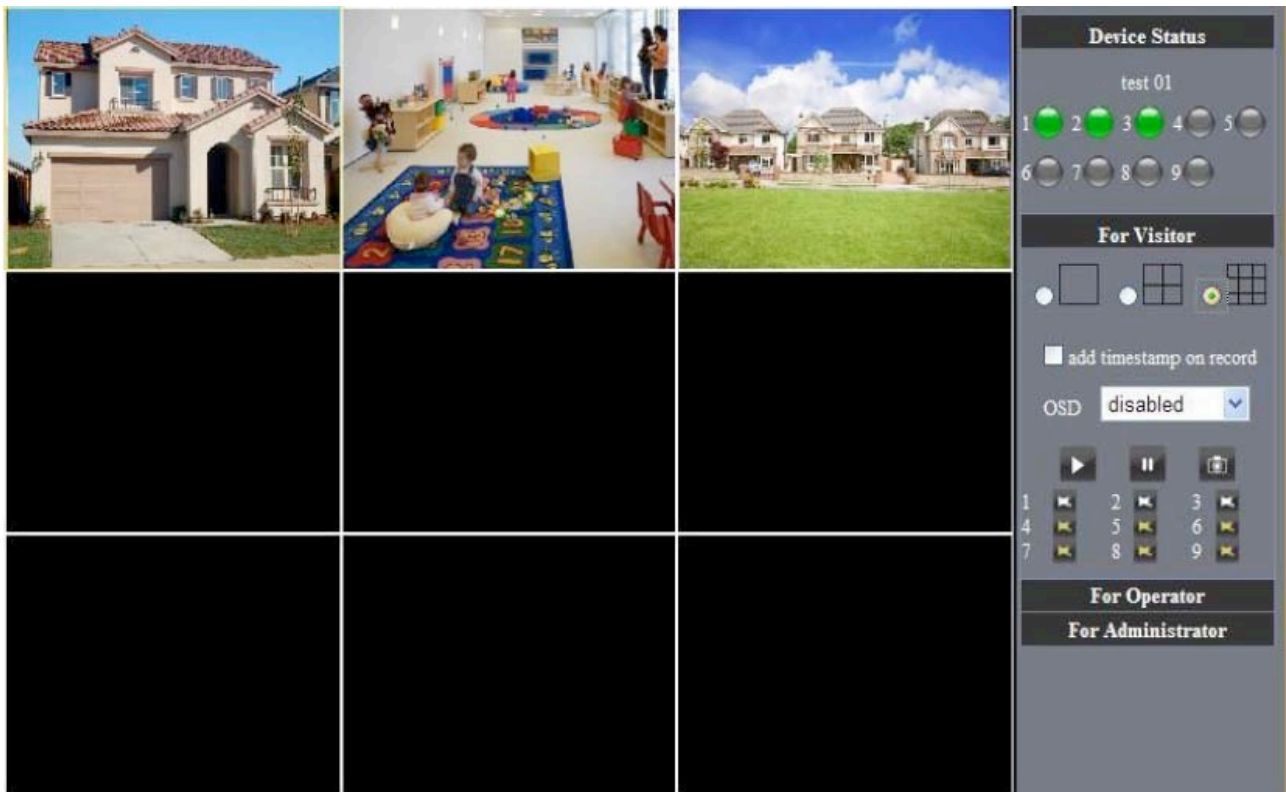

7.3 Réglages MSN


Saisissez votre compte et votre mot de passe MSN, puis ajoutez le compte qui doit recevoir l'adresse IP de la Caméra dans la liste MSN CAMIP, cliquez sur soumettre puis, de préférence, redémarrez la caméra. Après cela, connectez vous à MSN pour ajouter le Compte MSN de la Caméra à la liste MSN afin de pouvoir recevoir l'adresse ip de celle ci. Faites la demande d'un compte MSN et d'un mot de passe pour la caméra. Vous pouvez ajouter 10 comptes MSN.

MSN Settings	
User	testooo01@msn.cn
Password	*****
MSN Friends List	testooo02@msn.cn
	testooo03@msn.cn
	testooo01@hotmail.com
	testooo02@hotmail.com
	testooo01@live.cn
	testooo02@live.cn
Submit Refresh	


Applly for MSN account and passworf for IP cam


Add about 10 MSN Account

Connectez vous d'abord puis cliquez sur « ajouter contacts ». Choisissez Ajouter contact, puis saisissez le compte MSN de la caméra dans « l'adresse de messagerie instantanée » cliquez sur suivant puis validez.

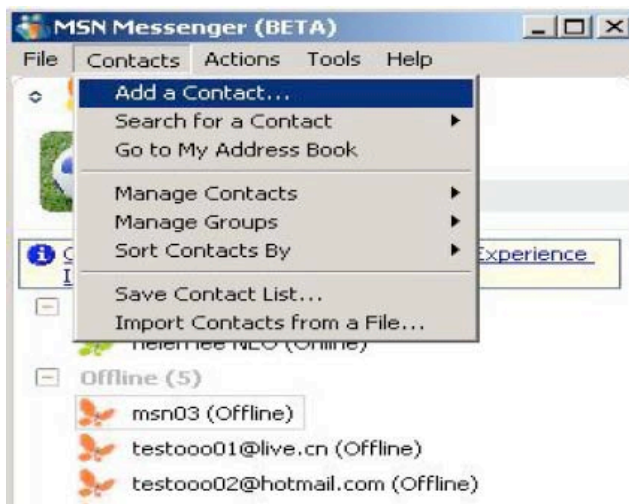


Puis

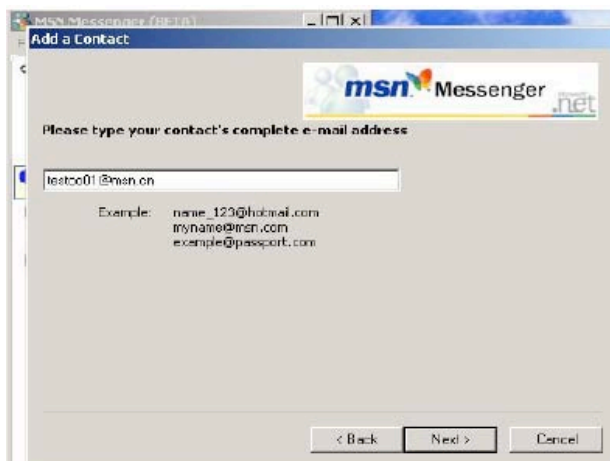


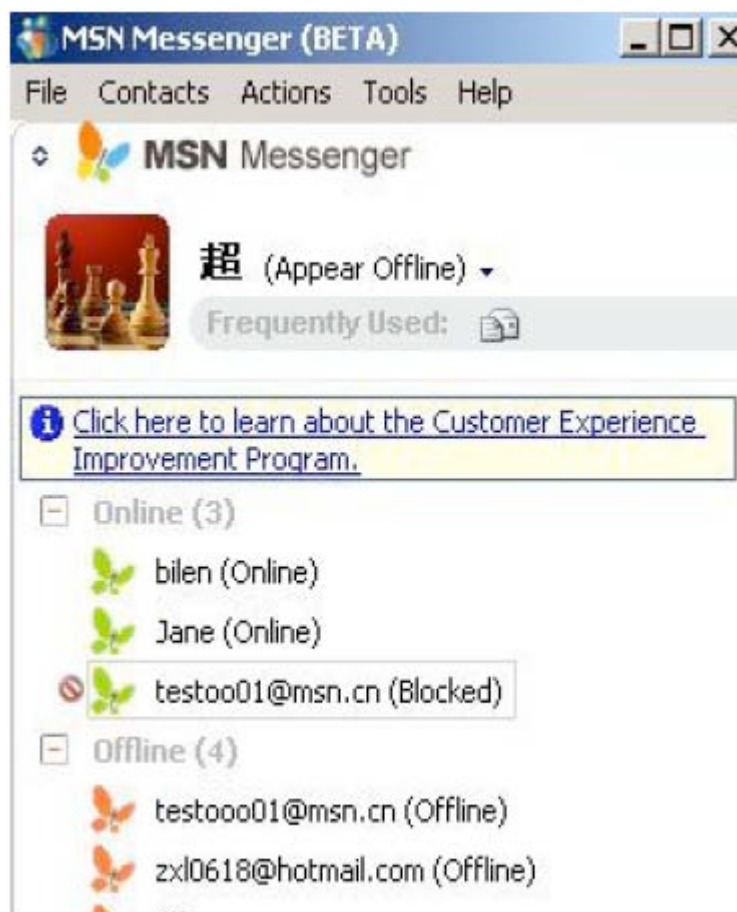

Lorsque le Compte MSN de la camera apparaît en ligne, vous pouvez converser avec elle, entrez la Commande « url » et le compte de la caméra fera immédiatement apparaître son adresse IP dans la fenêtre de conversation, Comme montré ci-dessous.

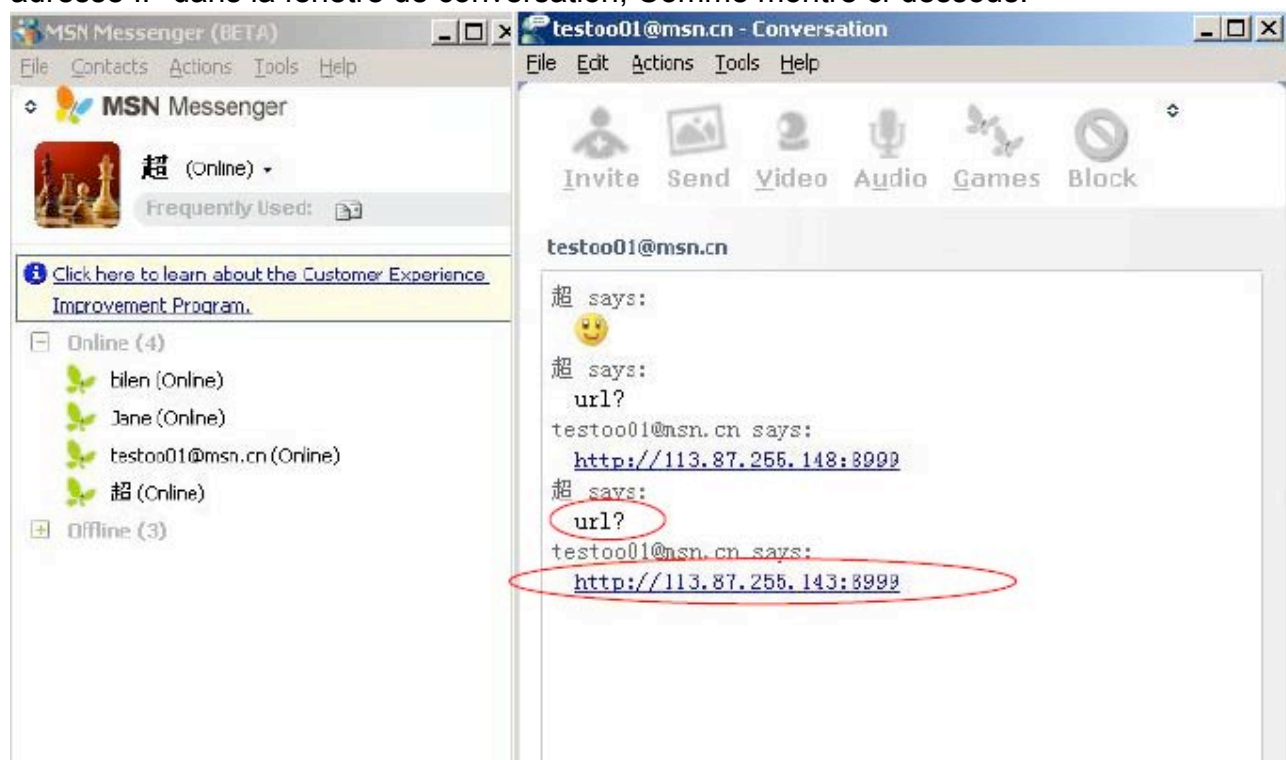


Vous pouvez entrer l'adresse IP dans le navigateur puis accéder avec le navigateur à la caméra IP tel que montré ci-dessous.

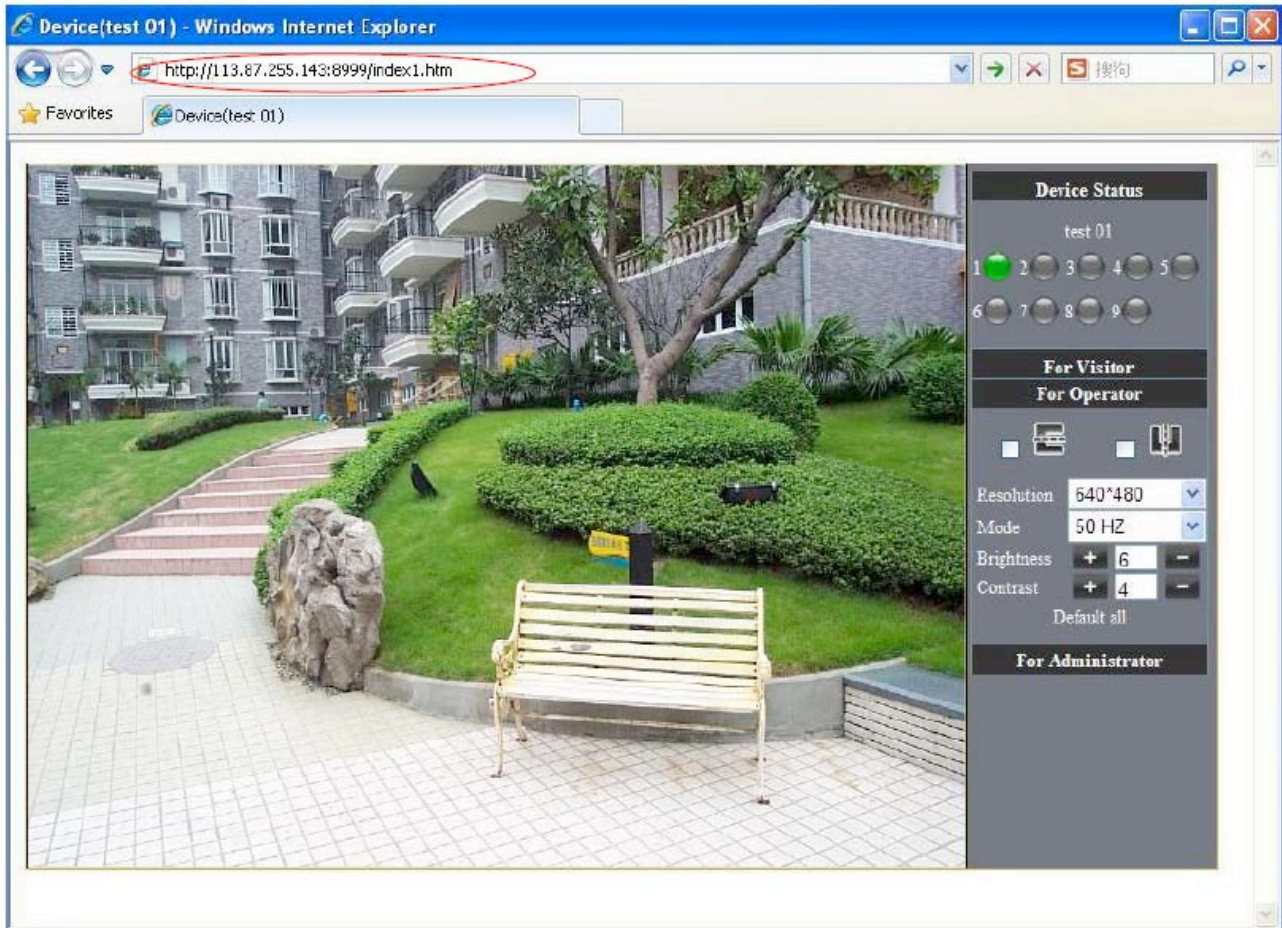

Attention vous devez d'abord saisir le compte MSN dans la CAMIP.

7-4 réglages du service DDNS

Le service DDNS. Le système prend en charge les protocoles de certains fournisseurs de DDNS : DynDNS. Org. Le système prend en charge les IP fournis par des DDNS tels que topipcam.org, peanut shell, 3322. Org , DynDNS.

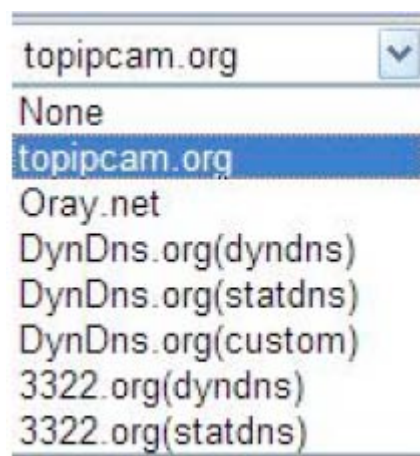

Utilisateur et mot de passe : le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés lorsque vous faites la demande du nom de domaine. (détails 4.3.2)


Hôte DDNS : le Nom de Domaine.

7.4.1 DDNS d'usine

Il a été attribué à chaque appareil un DDNS qui est noté sur l'étiquette Collée en bas du produit. Ainsi :

Le fabricant a déjà attribué à chaque appareil une adresse DDNS à caractère unique. Il suffit aux utilisateurs de saisir Cette adresse IP DDNS et le port dans le navigateur, puis ils pourront superviser la Caméra à distance.

Nom d' Hôte DDNS

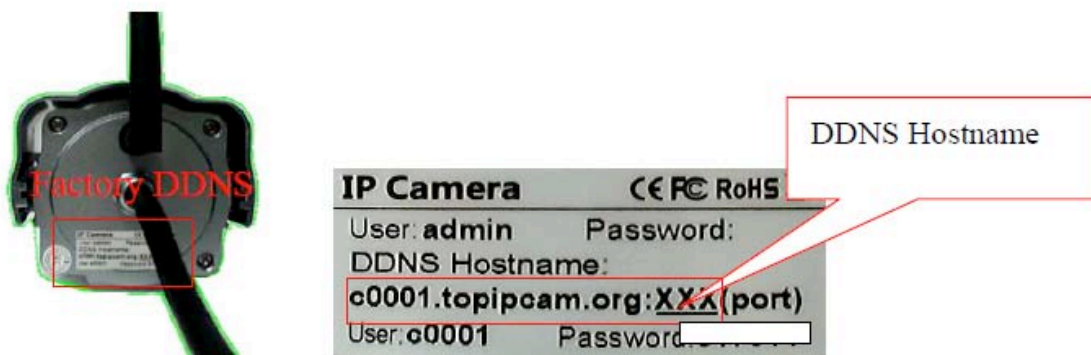

DDNS Service Settings	
DDNS Service	topipcam.org
DDNS User	c0001
DDNS Password	*****
DDNS Hostname	http://c0001.topipcam.org:8999
Submit Refresh	

7.4 2 Le DDNS tiers

Les utilisateurs peuvent utiliser non seulement le DDNS d'usine, mais également un système DDNS de tiers. Tel que le nom de domaine www. DynDNS. Org. Il suffit à l'utilisateur de faire la demande d'un DDNS libre puis de saisir « régler box » comme ci-dessous. Sauvegardez Ce réglage et le DDNS pourra être utilisé.

DDNS Service Settings	
DDNS Service	DynDns.org(dyndns)
DDNS User	har1119
DDNS Password	*****
DDNS Hostname	reotest1.dyndns.org
Re-Update Ignoring All Errors	☐ never do this unless your hostname has been unblocked
Submit Refresh	

Device Info
Alias Settings
Date&Time Settings
Users Settings
Multi-Device Settings
Basic Network Settings
Wireless Lan Settings
MSN Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings
Ftp Service Settings
Alarm Service Settings
Upgrade Device Firmware
Backup & Restore Settings
Restore Factory Settings
Reboot Device
Log
Back

Si le port de l'appareil n'est pas le 80, il sera nécessaire d'ajouter un signe deux-points et un numéro de port. Exemple <http://reotest1.dyndns.org> : 8999

7-5 Service Mail et FTP

- 1) Configurer la boîte e-mail pour envoyer et recevoir des Courriers mails .

On utilise la boîte e-mail pour recevoir les images envoyées après une alerte

Remarque : Lorsque Réglages de d'Alerte > Envoyer un Mail en cas d'Alerte est Coché, le service de Mail entre en fonction.

Lien de stockage en local sur le pc de la vidéo à la suite d'une surveillance déclenchée par alerte.

Alarm Service Settings	
Motion Detect Armed	☒
Motion Detect Sensibility	5
Send Alarm Notification by Mail	☒
Upload Image on Alarm	☒
Upload Interval (Seconds)	5
Path	C:\Documents and Setting Path
Scheduler	☐
Submit Refresh	

video Local storage in PC after alarm monitoring

Device Info
Alias Settings
Date&Time Settings
Users Settings
Multi-Device Settings
Basic Network Settings
Wireless Lan Settings
MSN Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings
Ftp Service Settings
Alarm Service Settings
Reboot Device
Log
Back

Expéditeur : cet appareil utilise la boîte mail de l'expéditeur pour envoyer les mails.

Receveur : pour recevoir le mail de l'expéditeur. Vous pouvez régler jusqu'à 4 boîtes mail de réception.

Serveur SMTP : le serveur SMTP pour la boîte mail de l'expéditeur.

Authentification nécessaire : si la boîte mail de l'expéditeur requiert une authentification, cochez cette option puis saisissez les nom d'utilisateur et mot de passe SMTP.

Test de Mail : veuillez tout d'abord à régler tous les paramètres Mail puis cliquer sur « soumettre ». Les résultats de test du Mail se présentent ainsi.

Mail Service Settings	
Sender	test@sina.com
Receiver 1	test@sina.com
Receiver 2	test@163.com
Receiver 3	test@gmail.com
Receiver 4	
SMTP Server	smtp.sina.com
SMTP Port	25
Transport Layer Security Protocol	None
Gmail only support TLS at 465 port and STARTTLS at 25/587 port.	
Need Authentication	☒
SMTP User	test
SMTP Password	*****
	Test Please set at first
Report Internet IP by Mail	☐
Submit Refresh	

Device Info
 Alias Settings
 Date&Time Settings
 Users Settings
 Multi-Device Settings
 Basic Network Settings
 Wireless Lan Settings
 MSN Settings
 DDNS Service Settings
 Mail Service Settings
 Ftp Service Settings
 Alarm Service Settings
 Upgrade Device Firmware
 Backup & Restore Settings

Device(test 01) - Windows Internet Explorer
 http://192.168.1.111:8999/test_mail.htm
 Test ... Succeed

Mail Service Settings	
Sender	test@gmail.com
Receiver 1	test@sina.com
Receiver 2	test@163.com
Receiver 3	test@gmail.com
Receiver 4	
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	25
Transport Layer Security Protocol	STARTTLS
Gmail only support TLS at 465 port and STARTTLS at 25/587 port.	
Need Authentication	☒
SMTP User	test
SMTP Password	*****
	Test Please set at first
Report Internet IP by Mail	☐
Submit Refresh	

Device Info
 Alias Settings
 Date&Time Settings
 Users Settings
 Multi-Device Settings
 Basic Network Settings
 Wireless Lan Settings
 MSN Settings
 DDNS Service Settings
 Mail Service Settings
 Ftp Service Settings
 Alarm Service Settings
 Upgrade Device Firmware
 Backup & Restore Settings

Device(test 01) - Windows Internet Explorer
 http://192.168.1.111:8999/test_mail.htm
 Test ... Succeed

Notifier l'ip Internet par Mail : avec cette option, dans le cas d'une modification de l'IP Internet et du Port, l'IP sera envoyé par mail.

- 1 Echec de connexion au serveur
 - 2 Erreur du réseau. Veuillez réessayer plus tard.
 - 3 Erreur du serveur.
 - 4 Utilisateur ou mot de passe incorrect
- Si l'expéditeur est rejeté par le serveur. Le serveur a peut être besoin d'authentifier l'utilisateur. Veuillez le vérifier et réessayer.
- 6 Le récepteur est rejeté par le serveur. Ce peut être causé par des règles anti-spam du serveur.
 - 7 Le message est rejeté par le serveur. Ce peut être causé par des règles de privauté anti- spam du serveur.
 - 8 le serveur ne prend pas en charge le mode d'authentification qu'utilise l'appareil.

Faire un rapport de l'IP Internet par Mail : lorsque le port ou l'IP Internet de la CAMIP sont modifiés, il enverra l'AP Internet par Mail. (par exemple : l'url de la CAMIP est <http://119.123.207.96:9002>) Assurez-vous que le port est correctement mapé sur le routeur par UPNP ou par une fonction Virtual Map.


2) Utilisation et réglages du serveur FTP

3)



Si vous avez déjà un serveur FTP (camip.com) et une adresse électronique pour votre CAMIP, vous pouvez remplir les paramètres de la façon suivante.

Pour le serveur FTP d'un LAN, suivre les instructions ci-dessous

1 créer un compte.

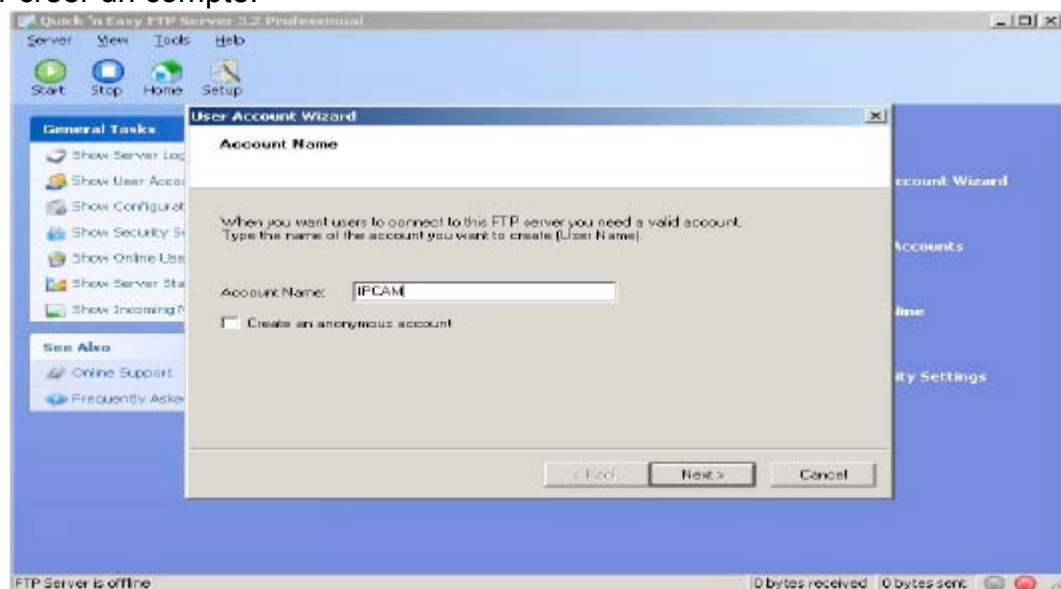


2) faites vos réglages l'un après l'autre jusqu'à ce que ce soit terminé !

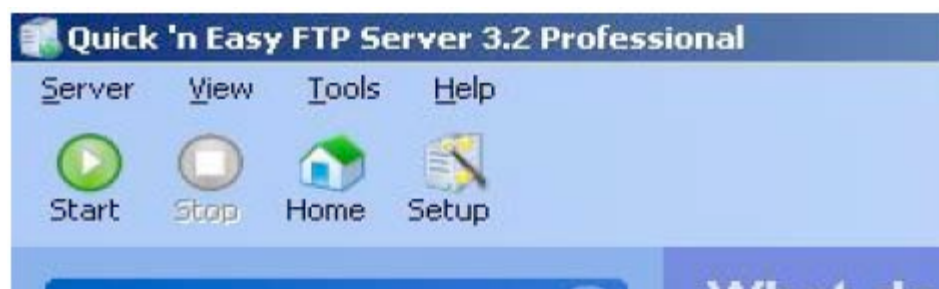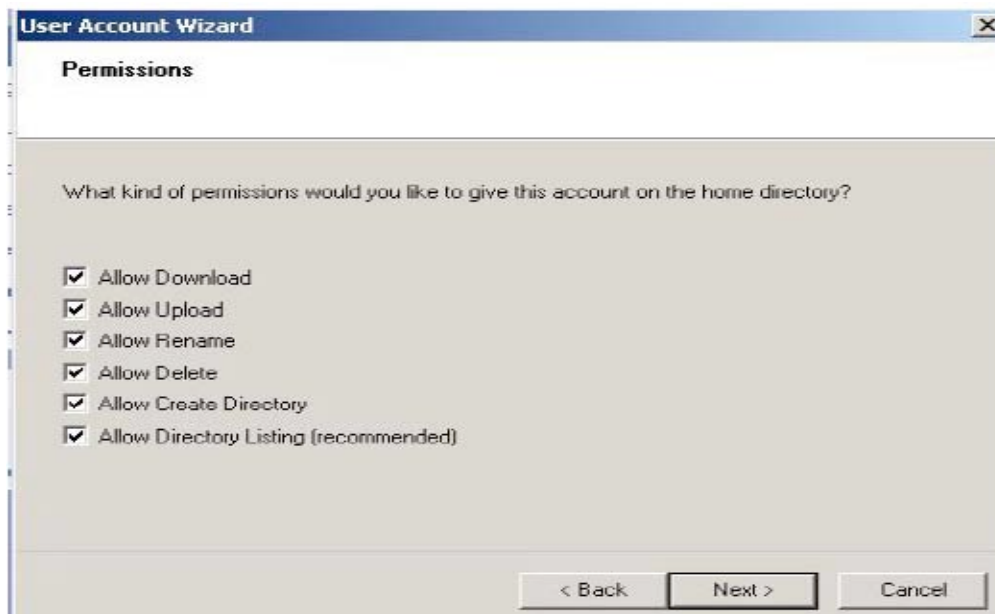


3 initialisez le serveur


Cliquez pour poursuivre pour terminer.

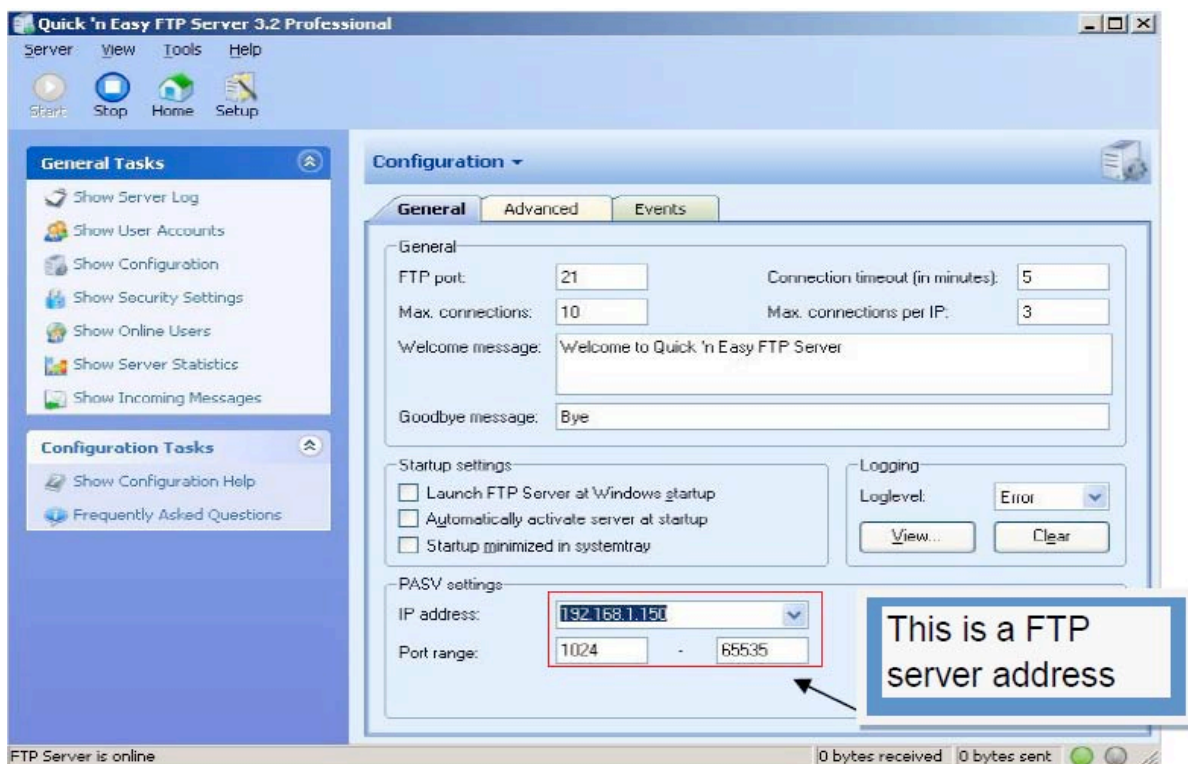


4 Vous pouvez utiliser le compte de la CAMIP

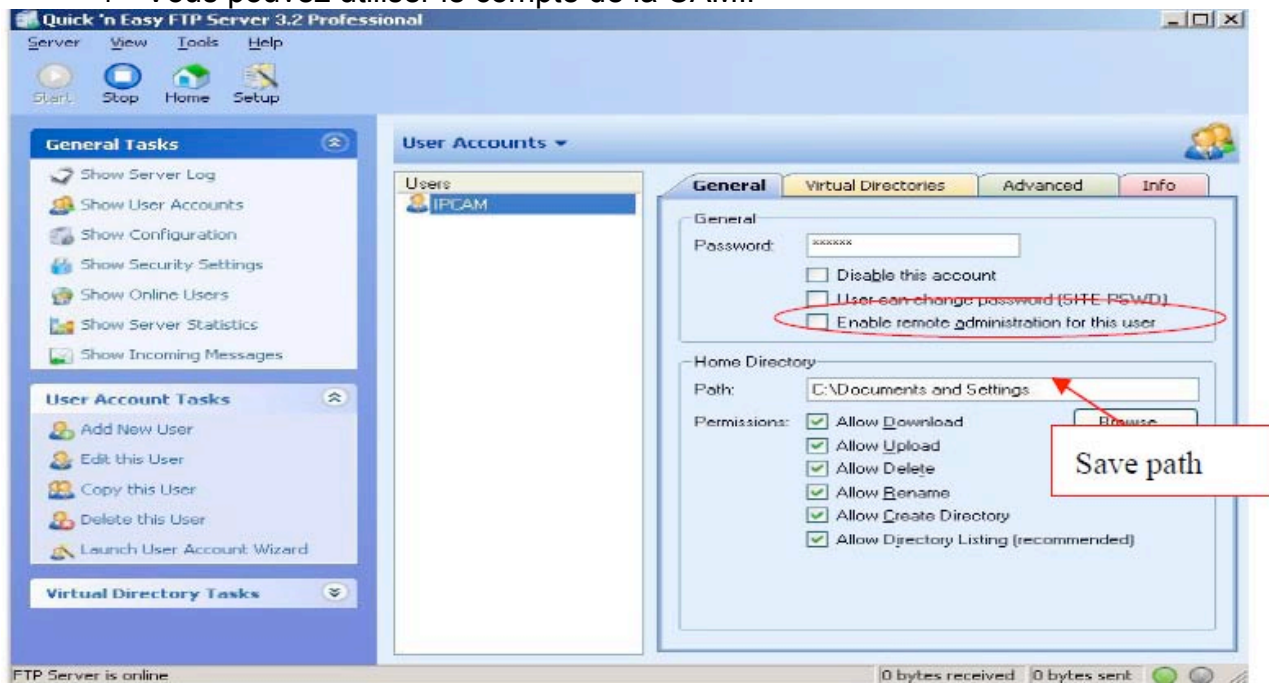

5 Réglez le serveur FTP de la caméra IP de la façon suivante

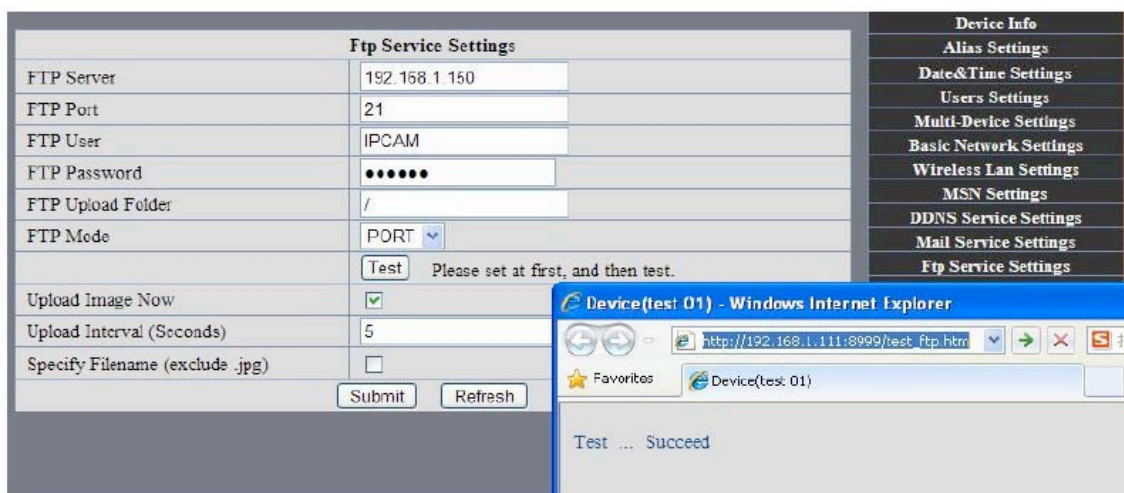

- 6 Paramétrez et menez à bien le test. Si une alarme se déclenche la caméra IP téléversera les images au chemin de répertoire principal défini dans les Réglages du Serveur FTP (comme illustré ci. Dessous).

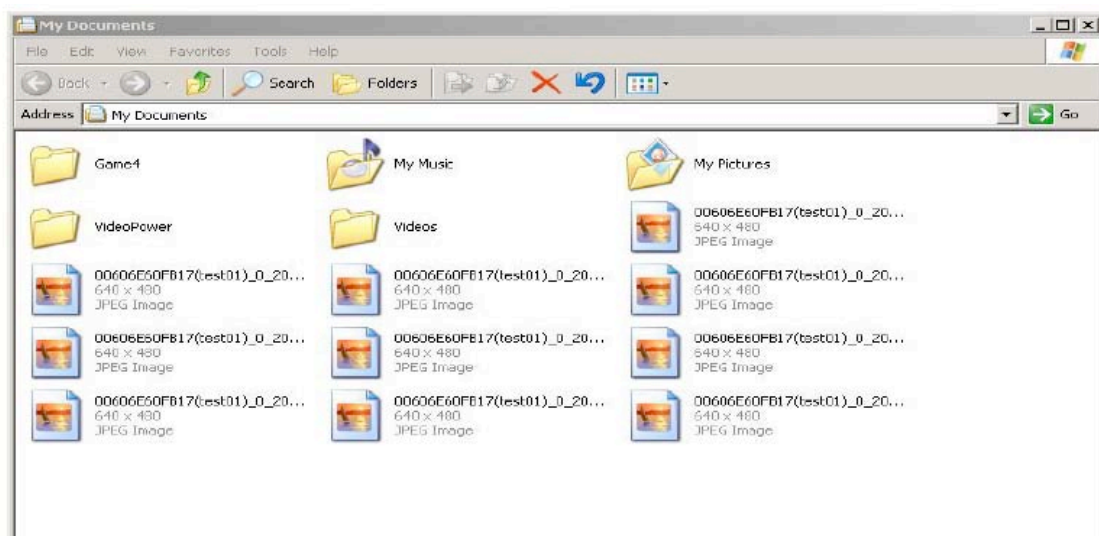

Serveur FTP : l'adresse FTP du serveur.

Port FTP : le port est généralement 21.

Mode FTP : prise en charge du mode standard (POST) et du mode passif (PASV)

Téléverser l'image maintenant : l'image sera téléversée sans délai si la case n'est pas cochée. Si elle est Cochée, vous pouvez saisir l'intervalle de téléversement (en secondes).

7-6 Détection de Mouvement

Entrez sur la page des Réglages du Service d'Alerte pour configurer la fonction de Détection de Mouvement.

- 1) Détection de Mouvement Enclenchée.
- 2) Chaque alarme se déclenche au fil du temps et l'appareil prendra différentes mesures pour alerter.
 - Poster par e-mail l'information sur l'alerte.
 - Transmettre les images au serveur FTP, il est possible de régler l'intervalle de temps entre l'envoi des images.
- 3) Réglages horaires de l'alerte
L'appareil de détection ne prendra des mesures d'alerte qu'au cours de la période d'alerte. En cas de réglage sans restriction de temps (quand l'agenda n'est pas coché). L'alerte peut également intervenir à un horaire spécifié Pour une alerte à horaire spécifié, vous devez tout d'abord régler l'heure du système, sa zone horaire, puis choisir la période de l'alerte dans le réglage de l'état d'alarme.

Alarm Service Settings	
Motion Detect Armed	☒
Motion Detect Sensibility	5
Alarm Input Armed	☒
IO Linkage on Alarm	☒
Send Alarm Notification by Mail	☒
Upload Image on Alarm	☒
Upload Interval (Seconds)	5
Path	C:\Documents and Setting Path
Scheduler	☒
Day	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun	[Active]
Mon	[Active]
Tue	[Active]
Wed	[Active]
Thu	[Active]
Fri	[Active]
Sat	[Active]
Submit Refresh	

Interface des Réglages Horaires de l'Alarme

Enclenchement de la Détection de Mouvement

Lorsque vous activez Détection de Mouvement Enclenchée, la caméra peut se déclencher pour expédier des alertes par email et enregistrer des images. Dans la page de supervision de la Caméra, l'icône vert vire au rouge et vous entendrez un signal audio d'alarme.



Sensibilité de la Détection de Mouvement.

Du plus faible au plus élevé, vous pouvez choisir parmi 10 niveaux de sensibilité de l'alarme. **Plus grand est le nombre, plus grande est la sensibilité !**

Alarm Service Settings	
Motion Detect Armed	☒
Motion Detect Sensibility	5 v
Send Alarm Notification by Mail	☒
Upload Image on Alarm	☐
Path	C:\Documents and Setting Path
Scheduler	☐
Submit Tick: send to your setted mails	

Device Info
 Alias Settings
 Date&Time Settings
 Users Settings
 Multi-Device Settings
 Basic Network Settings
 Wireless Lan Settings
 MSN Settings
 DDNS Service Settings
 Mail Service Settings
 Ftp Service Settings
 Alarm Service Settings
 Upgrade Device Firmware
 Backup & Restore Settings
 Restore Factory Settings
 Reboot Device
 Log
 Back

Téléverser l'Image en situation d'Alarme

Activer le téléversement d'image en cas d'alarme et régler l'intervalle entre les téléversements (en secondes)

Après avoir réglé, lors du déclenchement d'une alarme, l'image sera expédiée aux aux email et FTP désignés.

Alarm Service Settings	
Motion Detect Armed	☒
Motion Detect Sensibility	5
Send Alarm Notification by Mail	☒
Upload Image on Alarm	☒
Upload Interval (Seconds)	5
Path	C:\Documents and S
Scheduler	☐
Submit Refresh	

After Setting up later ,when have the alarm ,the image will send to designated email and FTP server

☒

☒

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Settings

Settings

Settings

Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware

Backup & Restore Settings

Restore Factory Settings

Reboot Device

Log

Back

Enregistre automatiquement et sauvegarde sur le PC. Si une alarme est déclenchée l'enregistrement débutera automatiquement pendant plusieurs secondes et sera sauvegardé sur le PC.

Alarm Service Settings	
Motion Detect Armed	☒
Motion Detect Sensibility	5
Send Alarm Notification by Mail	☒
Upload Image on Alarm	☒
Upload Interval (Seconds)	5
Path	C:\Documents and Setting Path
Scheduler	☐
Submit Refresh	

Storage path can be changed

Device Info

Alias Settings

Date&Time Settings

Users Settings

Multi-Device Settings

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

MSN Settings

DDNS Service Settings

Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Settings

Upgrade Device Firmware

Backup & Restore Settings


Restore Factory Settings

Reboot Device

Log

Back

L'enregistrement sauvegarde à l'emplacement du pc.

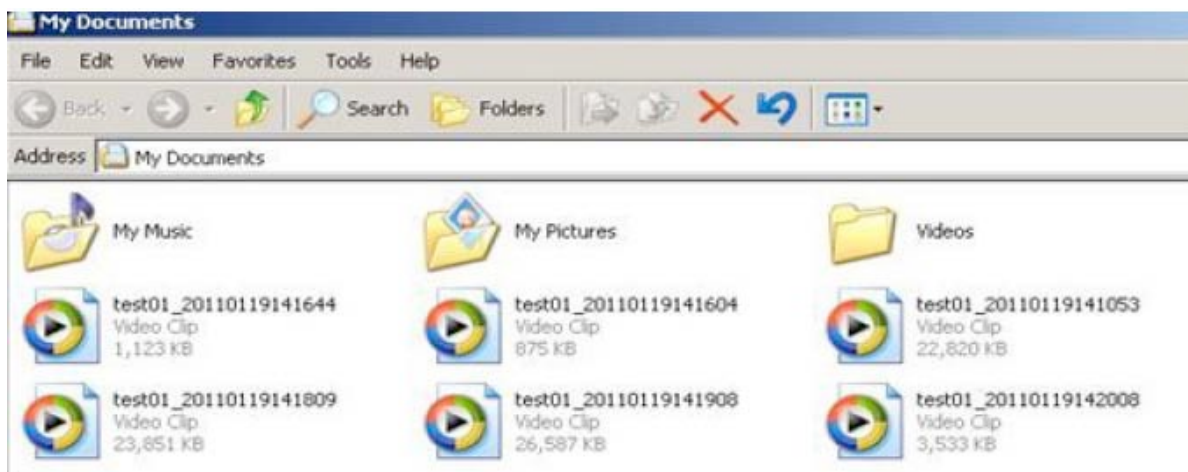

7.7 Réglage des Date et Heure de la caméra IP et réglage de la mobilité de la caméra.

Si la caméra IP est Connectée à Internet, elle peut vérifier automatiquement l'heure et la date à partir d'un serveur NTP en service. Il sera ensuite nécessaire de sélectionner judicieusement la zone horaire de la caméra IP.

Dans le cas contraire l'heure du Pc sera nécessaire pour vérifier les date et heure de la Caméra IP.

Date&Time Settings	
Device Clock Time	2012年3月22日 6:54:17
Device Clock Timezone	(GMT) Greenwich mean time; London, Lisbon, Casablan ▼
Sync with NTP Server	☒
Ntp Server	time.nist.gov ▼
Sync with PC Time	☐
Submit Refresh	

Préréglage et Vitesse de la mobilité PTZ

PTZ Settings	
Disable Preset	☐
Go Preset on boot	center ▾
PT speed	5 ▾
Upward patrol speed	3 ▾
Downward patrol speed	3 ▾
Leftward patrol speed	3 ▾
Rightward patrol speed	3 ▾
Submit Refresh	

The huger the Number is, The slower it will be.

7.8 METTRE A NIVEAU LE MICRO LOGICIEL DE L'APPAREIL

Upgrade Device Firmware	
Upgrade Device Firmware	Browse... Submit
Upgrade Device Embeded Web UI	Browse... Submit

Mise à niveau du micro logiciel.

La caméra IP a deux types de programmes » : l'un est le micro logiciel du système, l'autre est le micro logiciel de l'application. Ils peuvent être mis à niveau séparément.

7-9 REGLAGE DE LA COPIE DE SAUVEGARDE ET DE LA RESTAURATION

Cliquer sur « Régler » dans la « copie de sauvegarde » amènera à un fichier BIN. Choisissez Ce fichier pour restaurer les réglages !

Backup & Restore Settings	
Backup	Submit
Restore	Browse... Submit

8 ANNEXE

8.1 s'enregistrer et faire une demande de service DDNS

1. Dans le cas d'utilisateurs utilisant pour la première fois le service de gestion DDNS . Les utilisateurs doivent faire la demande d'un Compte pour gérer et détecter l'état du domaine.

1^{ère} étape : saisissez [http:// www. Dyndns. Com](http://www.Dyndns.Com) et Créer Compte (saisissez le nom de domaine. Dyndns.org puis cliquez sur ajouter.)



DNS & Domains

Email Services

Performance & Security

Search

Why DynDNS.com?

Services & Pricing

Support

Have an account?

Sign In

Rock solid, scalable DNS that iust **WORKS**

We offer DNS services on every level from home user to enterprise

Whether you are a home user, a small & medium business, or all the way up to enterprise... we understand you are busy! Our tools are easy, yet Robust. Let us simplify your to do list with our proven services.

Get Started





Free Domain Name

[Dynamic DNS service](#) allows you to point a hostname to a dynamic or static IP address or URL.

Host your own website at home for free!
Connect to your workstation, DVR, webcam from anywhere.

.

dyn dns .org

Add



Start Your Company & Domain

Enter your new or current domain name to build a customized suite of world class DNS, Mail, Performance, and Security services.

Easy-to-use web interface with powerful expert tools.
DNS servers in five datacenters around the globe!

Add

2^{ème} étape : saisissez vos informations.

Dynamic DNS Hosts		
neotest1.dyndns.org	-	remove \$0.00
Have a coupon? Log in		
Sub-Total:		\$0.00
Order Total:		\$0.00

Create account or log in to continue:

Username:	har1119	Already Registered? Username Password Log in Forgot your password?
Password:	•••••	
Confirm password:	•••••	
Email:	szneo02@126.com	
Confirm Email:	szneo02@126.com	
Security Image:	 Enter the numbers from the above image: 78431	
Subscribe to:	☒ DynDNS.com newsletter (1 or 2 per month) ☐ Dyn Inc. press releases	
☒ I agree with the acceptable use policy (AUP) and privacy policy .		
Create Account		

DNS & Domains Email Services Performance & Security		
		
What are you looking for? Search		
Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support
Have an account?		Join NOW Sign In

One more step to go...

We've sent an email to szneo02@126.com, to verify your account. Please check your inbox and click on the confirmation link.

If you do not receive the email in the next few minutes you can try [resending it](#).

Thanks for choosing DynDNS.com!



3^{ème} étape. Après une minute, vous recevrez un e-mail du Centre d'Assistance de DynDNS et il vous donnera une adresse de confirmation.

Par ex. : <https://www.dyndns.com/confirm/create/e-YS60Gz9oBASMm7rbO6AA>

Your DynDNS.com Account 'har1119' has been created. You need to visit the confirmation address below within 48 hours to complete the account creation process:

<https://www.dyndns.com/confirm/create/e-YS60Gz9oBASMm7rbO6AA>

Our basic service offerings are free, but they are supported by our paid services. See <http://www.dyndns.com/services/> for a full listing of all of our available services.

If you did not sign up for this account, this will be the only communication you will receive. All non-confirmed accounts are automatically deleted after 48 hours, and no addresses are kept on file. We apologize for any inconvenience this correspondence may have caused, and we assure you that it was only sent at the request of someone visiting our site requesting an account.

Sincerely,
The DynDNS.com Team
Dynamic Network Services Inc.

4^{ème} étape » ouvrez le lien pour activer votre Nom de Domaine tel que montré ci-dessous.

Congratulations! Your Account Is Now Active!

Welcome to DynDNS.com! Account **har119** has been confirmed and activated. You now can [activate your free DynDNS hostname](#).

Most Popular	...OF	...OF
DynDNS Pro \$15/yr - Up to 30 Pro domain names - Never expires, just works 250+ domain names to choose from - Phone support and priority email support Add DynDNS Pro	consider our limited time offer, \$1.99 monthly subscription - Up to 30 Pro domain names - Effortless automatic renewals - Upgrade to yearly plan any time - Priority email support Continue >	continue to enjoy your Free Membership - Up to 2 domain names - Up to 30 days of account inactivity - Upgrade to Pro any time - Free email and community support My Account >



[DNS & Domains](#)
[Email Services](#)
[Performance & Security](#)

[Why DynDNS.com?](#)
[Services & Pricing](#)
[Support](#)
Welcome **har119** (FREE)

My Account

My Services

Account Settings

Billing

Active Services
Auto Renewal Settings
Order History
Billing Profile

WE'RE HIRING

Powered by 

Shopping Cart

Your cart contains **free services only**. You will not be asked for credit card information.


Upgrade Options

Free accounts allow only two Dynamic DNS hosts.
 • To add more and enjoy **additional benefits** for only \$15.00 per year, [purchase Dynamic DNS Pro](#).
 • To get Dynamic DNS for **your own domain**, use [Custom DNS](#).

Dynamic DNS Hosts		
neotest1.dyn dns.org	-	remove \$0.00

Please enter coupons in the box below and click "Add Coupon".

Sub-Total:

\$0.00

Order Total:

\$0.00

Would you like to [print an estimate/quote?](#)

[view our refund policy](#)

DynDNS.com
by Dynamic Network Services Inc.

What are you looking for?

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Welcome **har1119 (FREE)**

Free Services Checkout

Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

Service	Period	Price
Dynamic DNS Hosts		
neotest1.dyndns.org	-	\$0.00
Sub-Total:		\$0.00

[view our refund policy](#)

Powered by **Dyn**

6^{ème} étape. Vous avez à présent obtenu un Nom de Domaine Dynamique (image 8-4) et vous pouvez l'utiliser dans les réglages du service DDNS. (détails 3. 5. 4)

DynDNS.com
by Dynamic Network Services Inc.

What are you looking for?

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Welcome **har1119 (FREE)**

Host Services [↑ My Services](#)

Hostname	Service	Details	Last Updated
neotest1.dyndns.org	Host	113.87.251.16	Jan. 18, 2011 9:05 PM

[Host Update Logs](#)

Join the discussion in the [DynDNS Community](#) for tips and tricks, demos, suggestions, user help and much more.

Check out what our users are talking about below: [DynDNS Community](#)

2. S'agissant du DDNS que vous avez bien reçu suite à votre demande, vous pouvez le saisir dans le panneau de contrôle de la camera. Quand tout aura été réglé avec succès, le statut de l'ip apparaîtra de la façon suivante :

DDNS Service Settings	
DDNS Service	DynDns.org(dyndns) ▼
DDNS User	har1119
DDNS Password	•••••
DDNS Hostname	reotest1.dyndns.org
Re-Update Ignoring All Errors	☐ never do this unless your hostname has been unblocked
Submit Refresh	

Device Status	
Device ID	00606E001B4F
Device Firmware Version	0.37.2.44
Device Embedded Web UI Version	0.3.9.10
Alias	test 01
Alarm Status	None
DDNS Status	DynDns Succeed http://reotest1.dyndns.org:8999
UPnP Status	UpnP Succeed
MSN Status	Succeed
Refresh	

- Device Info
- Alias Settings
- Date&Time Settings
- Users Settings
- Multi-Device Settings
- Basic Network Settings
- Wireless Lan Settings
- MSN Settings
- DDNS Service Settings**
- Mail Service Settings
- Ftp Service Settings
- Alarm Service Settings
- Upgrade Device Firmware
- Backup & Restore Settings
- Restore Factory Settings
- Reboot Device
- Log
- Back

3. Comment régler le DDNS en ligne ?

Orientez-vous vers le menu « démarrer », « lancer », puis saisissez l'adresse IP de la console de commande via.

Comme illustré ci-dessous.

```

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ping reotest1dyndns.org:8999

Pinging reotest1dyndns.org:8999 [121.10.40.146] with 32 bytes of data:

Reply from 121.10.40.146: bytes=32 time=5ms TTL=58
Reply from 121.10.40.146: bytes=32 time=6ms TTL=58
Reply from 121.10.40.146: bytes=32 time=7ms TTL=58
Reply from 121.10.40.146: bytes=32 time=5ms TTL=58

Ping statistics for 121.10.40.146:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms

C:\Documents and Settings\Administrator>

```

Au moyen de la commande PING, ce nom de domaine dynamique peut être renvoyé dans l'information de réponse du réseau. Ceci prouve que le nom de domaine est bien en ligne.

Si la mise à jour du nom de domaine échoue, les raisons possibles sont :

- 1) qu'un paramètre DDNS n'est pas Correct ;
- 2) que la configuration de l'adresse DNS est fausse.

8.2 Quelques applications spécialement pour la CAMERA IP

CAMIP : utiliser quelques contrôles de paramètres de grammaire et utiliser Cam IP

Utilisateur : admin

MdP : aucun avant votre paramétrage

Pri : le niveau d'accès actuel (1 : visiteurs, 2 : opérateurs, 3 : administrateurs)

Résolution la résolution de l'image (8 : 320* 240 QVGA 32 : 640*480 VGA)

Taux : vitesse et étendue de la transmission d'image 0-23


Luminosité : luminosité, de 0 à 255

Contraste : contraste, de 0 à 6.


Mode : mode, 0 :50 Hz ; Pour 60 Hz ; 2. En extérieur

Pivotement, : pivotement, basculement, 0. Primitive ; 1 : rotation verticale ; 2 horizontale ; 3 basculement horizontal et vertical. (SI VOTRE CAMERA EST MOBILE)


8-2-1 le flux media player VLC player et mplayer peut diffuser en temps réel le film de la caméra IP et envoyer des données vidéo au format media streaming

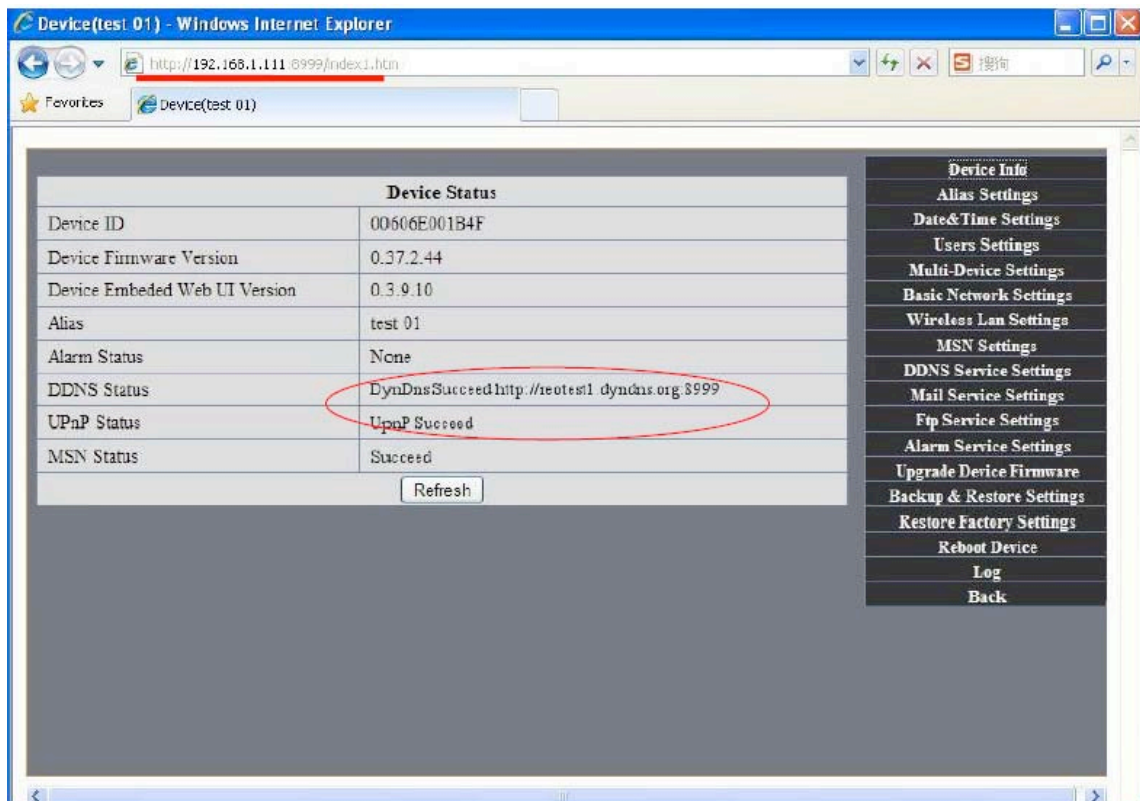

Dans l'image suivante, nous pouvons voir que l'adresse IP locale « Cam IP » est : [http:// 11192. 168.1. 111 : 8999](http://192.168.1.111:8999), l'adresse IP WAN est [http://reotest1.dyndns.org: 89 99](http://reotest1.dyndns.org:8999), nous pouvons saisir l'adresse IP de la « Cam IP » pour l'ouvrir dans le lecteur multimédia.

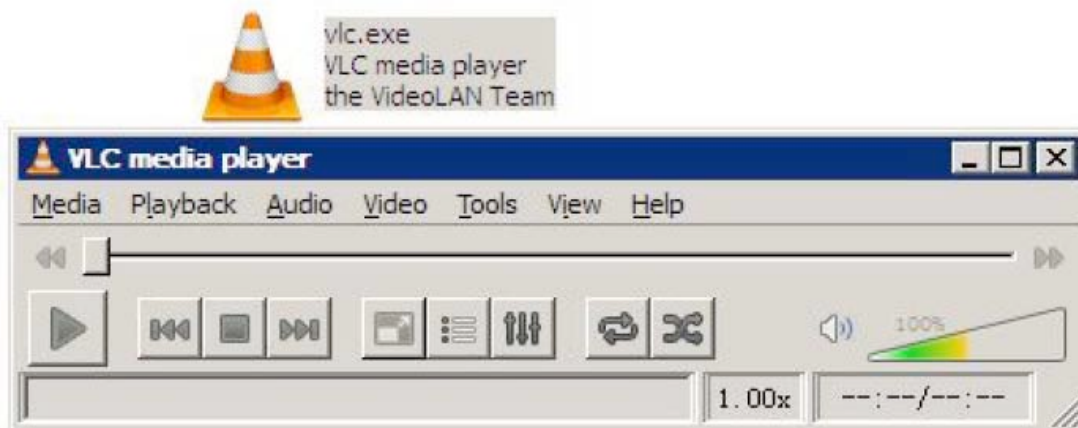

Emplacement de la fonction ouvrir dans VLC media player :

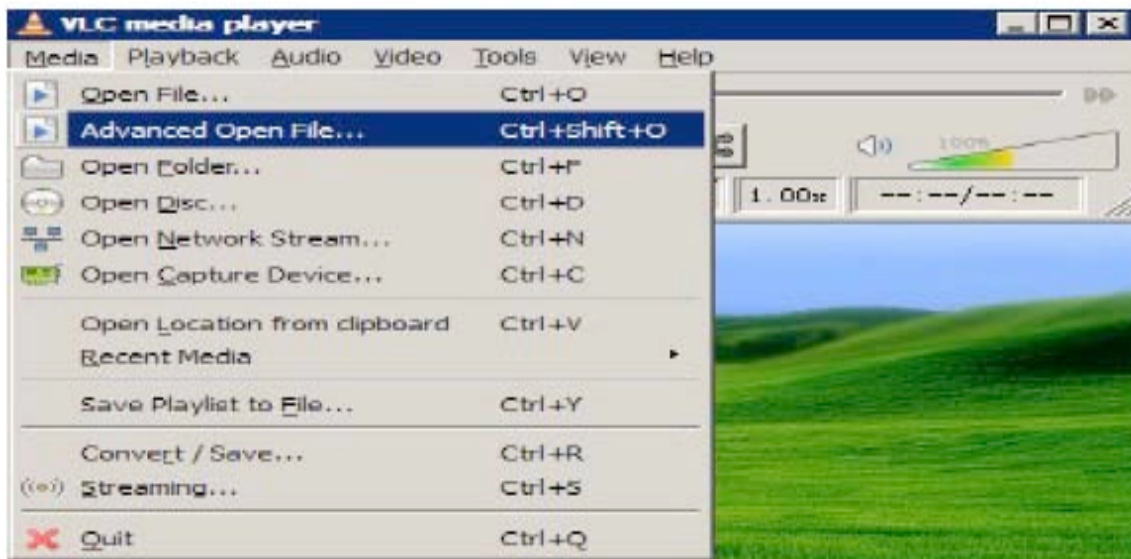


Adresse de lecture en LAN.

Image 116.

Image 117.


Pour ouvrir la position de lecture sur Internet :

Utilisateur

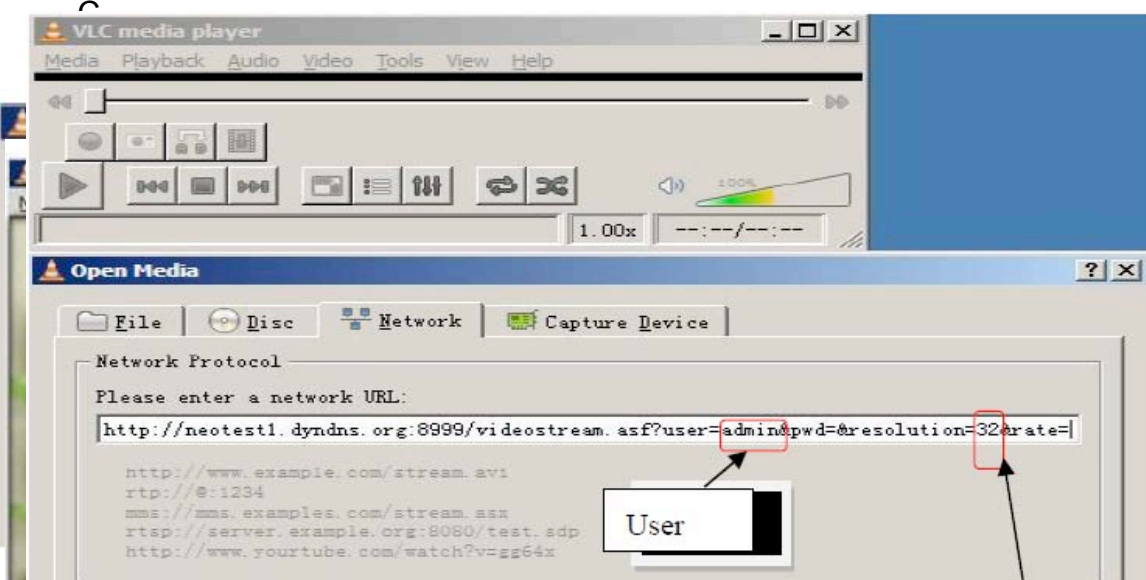

Picture 118

Size: 640X480

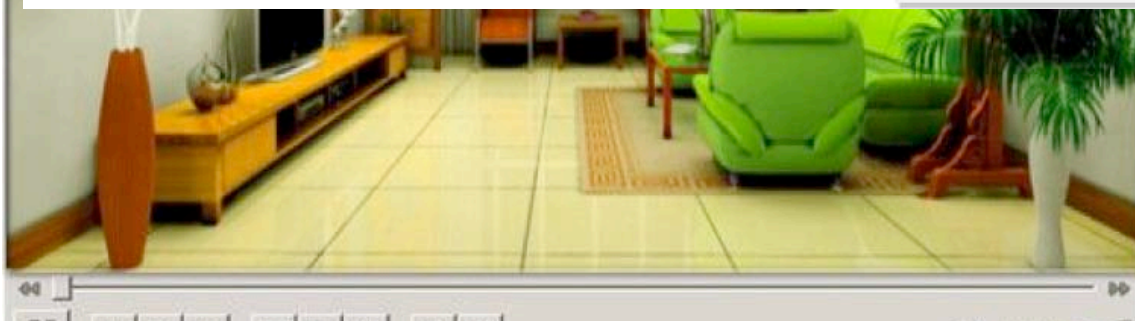

comme le montre l'image suivante, il peut percevoir l'envoi par la caméra p de vidéo au format Streaming



8.3 Questions Fréquemment Posées.

Remarque :

- 1) pour toute question que vous vous poseriez, veuillez vérifier en premier lieu les connexions au réseau.
- 2) Vérifiez le statut de bon fonctionnement tel qu'indiqué par les indicateurs sur les serveur, hub, carte d'échange et de réseau. En cas d'anormalité, vérifiez les connexions au réseau. .

8.3.1 J'ai oublié le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe de l'administrateur.

Pour réinitialiser le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur administrateur, Maintenez le bouton BOUTON RESET/REINITIALISER pendant cinq secondes. Relachez le bouton de démarrage et les nom d'utilisateur et mot de passe seront rétablis aux noms et mot de passe par défaut de la version usine.

Nom d'administrateur par défaut : admin

Mot de passe administrateur par défaut : pas de mot de passe

8.3.2 Configuration de l'adresse IP

Vérifiez si l'adresse IP du serveur de la caméra IP partage bien le même Sous-réseau que votre station de travail : cliquez sur Mon Ordinateur > Panneau de Contrôle > Connexions Réseau et Téléphoniques > Réseau local LAN > Attributs > Protocoles Internet (TCP/IP) et vérifiez l'adresse IP et le Masque de Sous-réseau.

Assurez vous qu'ils appartiennent au même sous-réseau lorsque vous Configurez manuellement l'adresse IP de la Caméra IP. Pas en mesure d'accéder à la Caméra IP via le navigateur Web.


8.3.3 Configuration de Réseau

Vérifiez et revérifiez que votre logiciel de serveur http est configuré et fonctionne correctement. Si vous utilisez un logiciel firewall actif, assurez vous qu'il permet les connexions entrantes au port 80. Au cas où vous utiliseriez un routeur Câble/ DSL, assurez vous d'avoir correctement réglé la transmission de port (pour plus d'information, reportez vous à la documentation de votre routeur). Si le problème ne semble relever d'aucun de ces deux cas, il est également possible que votre FAI soit en train de bloquer les connexions entrantes au port 80. De nombreux FAI ont fait ceci à cause de vers Internet tel que Code Red. Si tel est le cas, il vous faudra configurer votre serveur http sur un port différent (tel que le 8080)

8.3.4 Absence d'image de Surveillance

Il existe quatre raisons possibles à des anomalies d'image.

1 Si vous n'utilisez pas Directx, cela peut Conduire à un affichage anormal de l'image couleur. Veuillez installer Directx et ouvrir le menu Démarrer puis saisir la commande

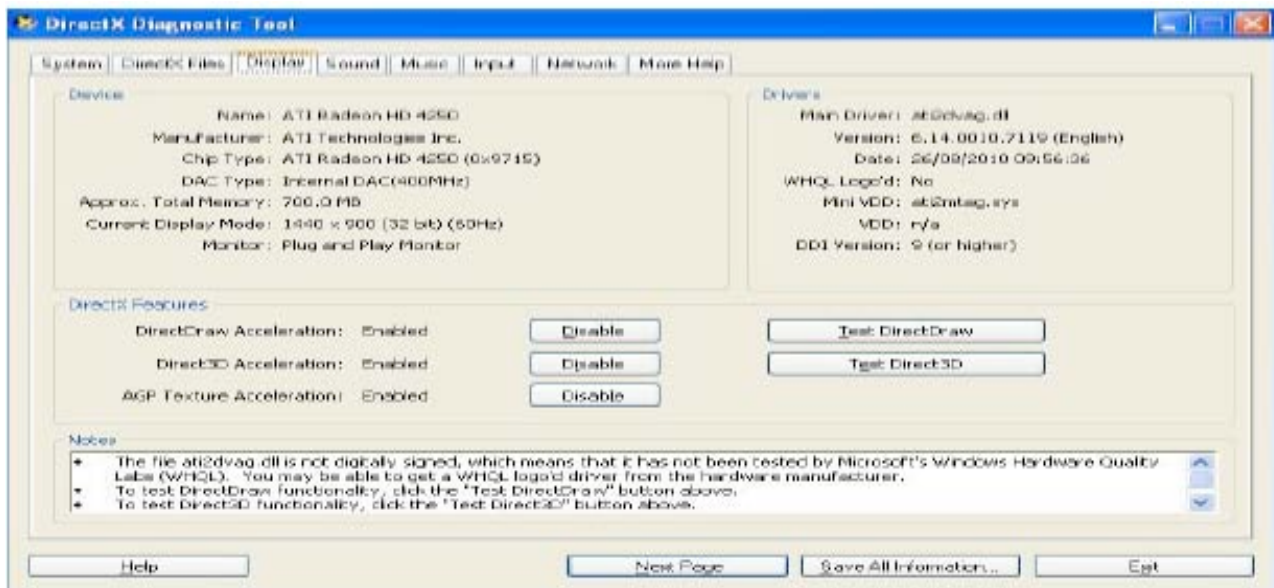

Si vous utilisez la Fonction Directx. Elle devrait expédier des graphismes Direct Frame, Direct 3D et AGP. Dans le cas contraire, des problèmes de Connexion ou de matériel vous empêchent peut être de les lire.

2 Des problèmes de matériel, tels qu'une carte non prise en charge

3 Le logiciel antivirus peut affecter le réseau, l'arrêter ou le fermer. Si vous avez installé un logiciel firewall, essayez de le désactiver et de refaire votre test.

4 Le contrôleur Actives n'est pas Correctement installé

Si ce n'est pas la première fois que vous utilisez l'imagerie, elle s'affichera à l'utilisateur n'a Active X. En cas d'impossibilité d'afficher l'image, il est possible que l'installation ait échoué. Face à ce problème, veuillez suivre la procédure suivante :

1 Installez en même temps l'Outil de Caméra IP et le contrôle Active X.

2 Veuillez installer le contrôle Activex et Conserver les réglages de sécurité pour le navigateur IE

8.3.5 Problèmes relatifs à la bande passante du réseau.

La vitesse d'images par seconde est conditionnée par les facteurs suivants. 1. La bande passante du réseau ; 2 la performance du pc, l'environnement du réseau et les réglages de l'affichage (luminosité, thème etc) ; 3 Le nombre de visiteurs (un trop grand nombre de visiteurs fera diminuer le taux d'images par secondes). Utilisez de préférence un commutateur plutôt qu'un hub en cas de multiples serveurs de Caméra IP).

L'appareil utilise une compression MJPG qui nécessite une bonne bande passante. Si cette dernière est trop étroite, cela conduira à un ralentissement du navigateur. Les paramètres vidéo les plus habituels mobilisent la bande passante du réseau dans les proportions suivantes :


640x480@30ips : 40 Mégabits à 5.0 Mégabits 320x240 30 ips : 1,2

Mégabits à 1,6 Mégabits

8.3.6 Pourquoi vois-je apparaître le message « Echec de connexion à l'appareil. . . » ?

Ce message n'apparaît que dans le cas où sont utilisées plusieurs caméras. Entrez dans la page des Réglages Appareils Multiples (Connectez vous en tant qu'Administrateur) pour vérifier si le réglage de l'appareil est bien correct.

Lorsque l'une des caméras est déconnectée, la couleur vive au jaune et apparaît le message « Echec de connexion à l'appareil... »

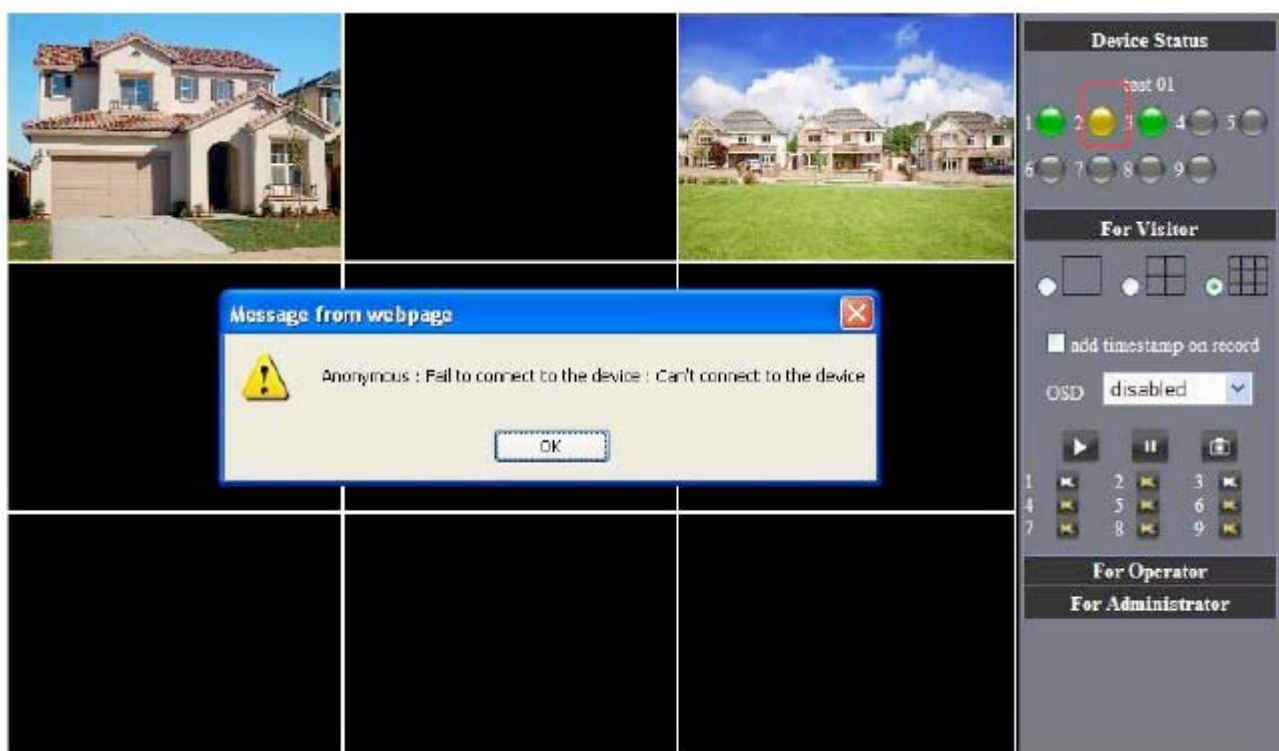

8.3.7 Je ne réussis pas à accéder à la CAMIP depuis Internet ?

Il existe plusieurs raisons :

1 Le contrôleur. Activex n'est pas correctement installé (pour plus de détails, voir 5.1.4)

2 Le port qu'utilise la CAMIP est bloqué par un Firewall ou un Logiciel Antivirus. Veuillez modifier un numéro de port et réessayer.

3 Le mapping du port échoue. Vous pouvez réaliser un mapping du port de deux manières :

Entrez sur la page de configuration du routeur auquel la CAMIP se Connecte pour activer la fonction UPnP. Entrez dans les « Réglages UPnP » de la CAMIP pour activer l'UPnP et assurez vous que son statut est « succès de l'UPnP » .

Si votre routeur présente la fonction Virtual Mapi entrez dans la page de réglage du routeur, ajoutez l'IP de la CAMIP et le port à la liste de la Virtual Map.

Lorsque vous utilisez l'AD », l'IP est dynamique. Réglez le DDNS (pour plus de détails voir 3.5.4 et 5.1.6) et assurez vous également du succès du mapping du port.

8.4 Résolution des Problèmes Courants de Fonctionnement

L'outil de caméra ne parvient pas à trouver la caméra ?

1 Assurez vous que la connexion par câble ne présente pas de problème, nous recommandons d'utiliser un connecteur ANPI qui est une norme internationale. Autre remarque : le canal de transmission des données de la CAMIP peut être plus exigeant que celui de l'ordinateur, de sorte que l'ordinateur puisse tourner normalement mais pas la CAMIP. Appuyez fermement lorsque vous effectuez la connexion par câble.

2 Assurez vous que l'alimentation électrique fonctionne normalement. D'abord, vérifiez si la lumière qui indique l'alimentation électrique est ou non allumée. Si elle est allumée, vérifiez ensuite la lumière jaune sur le port RJ 45 (la lumière que indique l'alimentation électrique) et la lumière verte (lumière d'indication de raccord au réseau) sont ou non allumées . Si elles le sont, cela signifie que l'alimentation électrique et le câble fonctionnent Correctement.

3 Assurez vous que tous les firewalls et logiciels antivirus soient fermés. Le firewall bloque souvent les données non reconnues, de sorte que si le firewall est actif, ce peut être la raison pour laquelle l'Outil de Caméra IP n'arrive pas à trouver l'appareil. Nous vous suggérons de fermer temporairement le firewall et l'antivirus puis de réessayer.

Que faire Si la caméra envoie un écran vide ?

1 Vérifiez que vous n'utilisez pas le mauvais adaptateur électrique. Veuillez utiliser celui d'origine.

2 Fermez le logiciel antivirus.

Comment résoudre le cas où la caméra ne parvient pas a se connecter par Internet ?

1 Vérifiez si vous avez bien réussi à régler le DDNS.

2 Vérifiez que le numéro actuel de port de la CAMIP est le même que celui du routeur. Ils doivent être les mêmes.

Je n'arrive pas à voir l'image de surveillance

1 Raison : échec de Connexion au réseau

Solution. Vérifiez si le réseau se connecte bien, étudiez les unes après les autres les fautes possibles de câble et de logiciel antivirus jusqu'à ce qu'une connexion au PC puisse être vérifiée par PING.

2 Raison : l'adresse IP est occupée par un autre appareil. Solution. Optez pour une attribution automatique.

3 Raison l'adresse IP se situe dans un autre Sous-réseau.

Solution : vérifiez l'adresse IP de la Caméra, l'adresse du masque de sous-réseau et les réglages de passerelle.

4 Raison : le port Web a été modifié.

Solution : contactez l'administrateur du réseau pour obtenir l'information relative au port.

5 Raison : inconnue.

Appuyez sur le bouton reset jusqu'à rétablir les paramètres usine par défaut, puis reconnecter l'appareil en mode « obtention automatique d'adresse IP », avec pour masque de sous-réseau 255.255.255.0.

8.5 Paramètres par défaut.

Paramètres de réseau par défaut.

Adresse IP : obtention automatique

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : obtention dynamique

DDNS : spécifié en usine

Nom d'utilisateur et mot de passe : pas de mot de passe

Nom d'utilisateur par défaut pour l'administrateur : admin

Mot de passe par défaut pour l'administrateur : Pas de Mot de Passe

8.6 Paramètres Techniques.

ELEMENT	CAM IP 5NIP 02BGPWA2°	
Capteur d'image	Capteur d'Image	Capteur CMOS couleur 1/5"
	Affichage	640x180 (300K pixels)
	Lentille	F. : 3.0 mm, F. : 2.1 (lentille RI)
	Mini illumination	0,5 lux
Lentille	Type de lentille	Lentille en Verre
	Angle de Vue	60 degrés
Audio	Microphone	Sans le microphone
Nom de domaine	Serveur	Serveur MSN / Serveur DDNS
Vidéo	Compression d'Image	MJPEG
	Taux d'Images par Secondes	15 ips(VGA) , 30 ips (QVGA)
	Résolution	640x180(VGA), 320x210 (QVGA)
	Basculement en miroir des images	Vertical / horizontal
	mode	50 Hz, 60 Hz, Extérieur
	Paramètres Vidéo	Luminosité, contraste
Communication	Ethernet	Un 10/100 Mbps RJ-45
	Protocole pris en charge	http/DHCP/IP/TCP/UDP/FTP/SMTP/DDNS/PoE/UPnP
	Surveillance via Mobile	Pris en charge des iPhone, iPad, tél. 3G, smartphones
	Norme de Sans Fil	IEEE 802.11b/g
	Norme de Sans Fil	802.11b :11Mbps(max) 802.11g : 54Mbps(max)
	Sécurité du Sans	Cryptage 64/128 bits WEP

	Fil	
Physique	Angle de bascule horizontale et verticale	Fixé
	Taille du produit	176(L)x83(l)x76mm(H)
	Poids Total	1386.6g/pièce (taille de l'emballage : 196x165x123mm)
	Poids Net	810.6g/pièce (produit seul)
Environnement	Spécification	DC 5V/2.5A 1,8 mètres
	Consommation	5 Watts
	Température de fonctionnement	0° à 55° C (11° F à 122° F)
	Humidité en fonctionnement	20% à 85% sans condensation
	Température de stockage	-10° à 60° C (11° F à 110° F)
	Humidité en stockage	0% à 90%, sans condensation
Exigences quant au matériel informatique	Processeur	2,0Ghz ou plus (3,0 Ghz recommandé)
	Taille de la Mémoire	512 Mo ou plus (1 Go conseillé)
	Carte graphique	61M ou plus
	SE/OS pris en charge	Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7
	Navigateurs pris en charge	IE, Firefox, Google
Certification	CE, FCC, RoHS	
Garantie	Garantie limitée à 1 an	



AchatDirect
253 Bd de Leeds
59777 Euralille – Lille

www.achatdirect.us

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE STORN

Pour installer rapidement votre caméra, veuillez suivre les indications suivantes :

VOTRE CAMERA

1) Déballez votre caméra, ne vissez pas tout de suite votre caméra au support, car cela ne sera pas pratique lors de la fixation du support mural.

Lorsque vous aurez choisi l'emplacement idéal de la caméra, vous fixerez votre équerre au mur, puis vous fixerez votre caméra avec les 4 vis fournies lorsque la fixation murale sera solidement fixée.

VOTRE CONNEXION AU ROUTEUR

2) Connectez votre caméra au secteur (220V) et connectez votre caméra à l'aide du câble réseau (RJ45) à votre routeur Internet (Livebox, Freebox, NordnetBox ADSL ou SAT etc.)

Ici, une livebox détecte la caméra :



3) **Sur votre routeur** (que vous pouvez atteindre en tapant <http://192.168.1.1>)

Depuis l'interface d'administration de votre routeur, vous allez pouvoir découvrir l'adresse qui a été attribuée à votre caméra (votre routeur vous demandera de vous identifier : souvent le login est « admin » et le mot de passe « admin » également, nous vous conseillons de changer ce mot de passe directement dans la configuration de votre routeur Il est peu sécurisant ...). Il faut que la fonction DHCP de votre routeur soit activée. C'est généralement toujours le cas.

Voici par exemple une adresse attribuée par une Livebox à notre caméra :

STORN camera	192.168.1.14	00:6e:06:07:10:42
--------------	--------------	-------------------

Le routeur change simplement les derniers chiffres (entre 2 et 150 généralement)

4) **Depuis votre navigateur**, vous allez simplement taper l'adresse IP affichée.
Ceci vous permet d'accéder au panneau de contrôle de votre caméra
Voici son aspect :



Dans le champ utilisateur, vous tapez « admin » : vous pouvez valider tout de suite car il n'y a pas de mot de passe au démarrage de votre caméra.

Vous pourrez accéder à ce panneau de paramétrage :



PARAMETRAGE DU PORT DE LA CAMERA

5) Nous vous conseillons de modifier le port de la caméra. Car souvent, le port 80 qui est paramétré par défaut, est utilisé ou bloqué par votre routeur.

Pour le changer, cliquez sur REGLAGES BASIQUES RESEAU et indiquez 4 chiffres : Par exemple 8880 ou 8989 etc ... comme vous le souhaitez !

The screenshot shows the 'Réglages basiques réseau' (Basic Network Settings) page. It has a table with two rows: 'Obtention de l'IP depuis le serveur DHCP' with a checked checkbox, and 'Port Http' with a text input field containing '8881'. Below the table are 'Soumettre' (Submit) and 'Rafraîchir' (Refresh) buttons. On the right, a sidebar menu lists various settings: 'Statut appareil', 'Vidéo en direct', 'Gestion de l'appareil', 'Réglage surnom', 'Réglages Date&Heure', 'Réglages utilisateurs', 'Réglages basiques réseau' (highlighted), 'Réglages réseau Lan sans fil', 'MSN Paramètres', 'Réglages Service DDNS', 'Réglage Mail', 'Réglage Ftp', 'Réglage Alarme', 'Mise à jour firmware appareil', 'Sauvegarde/restauration réglages', 'Retour aux réglages usine', 'Redémarrage appareil', and 'Connexion'.

Cliquez sur soumettre, la caméra redémarre.

Si par exemple l'adresse IP de la camera est `http://192.168.1.18`

Sa nouvelle adresse est maintenant : `http://192.168.1.18:8881`

Sur votre routeur personnel vous pouvez maintenant lire cette écriture dans l'onglet UPNP

IP-Camera	0.0.0.0	8881	8881	TCP	192.168.1.14	 supprimer
-----------	---------	------	------	-----	--------------	---

Vous pouvez mettre cette nouvelle adresse dans le navigateur et accéder à cette page.

Tapez toujours admin, aucun mot de passe, pour le moment, et vous pourrez accéder de nouveau à votre caméra.

En cliquant sur vidéo en direct, vous pouvez voir l'image que la caméra est entrain de capturer :



C'est en cliquant sur « GESTION de l'APPAREIL » que vous pouvez accéder à tous les paramétrages.

IMPORTANT : tout ce que vous voyez à ce moment là n'est que sur votre réseau local. Vous n'êtes pas encore sur l'INTERNET.

CONSULTER VOS IMAGES DEPUIS TOUS LES PERIPHERIQUES WEB

6) **Pour pouvoir regarder votre caméra depuis votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone.**

C'est très simple :

REGARDEZ derrière votre caméra : une adresse WEB associée à votre caméra y figure.

Nom d' Hôte DDNS



IP Camera

CE FCC RoHS

User: admin

Password:

DDNS Hostname:

c0001.topipcam.org:XXXX(port)

User: c0001

Password:

DDNS Hostname

Vous avez une adresse internet de la caméra pour pouvoir effectuer cette vision depuis l'internet. Comme vous pouvez le voir, l'utilisateur se nomme bien ADMIN, il n'y a pas de mot de passe. Par contre, il figure des « XXXX » qui symbolisent les chiffres du port que nous avons configuré

précédemment ! Tapez simplement cette adresse et ajoutez les 4 chiffres du PORT que vous avez choisi précédemment et qui sont enregistrés dans votre routeur à présent.

Dans certains cas, il faut une étape supplémentaire si vous n'arrivez pas accéder à la page internet de votre caméra.

Sur l'interface de votre routeur, allez dans les réglages PAT (onglet "NAT/PAT" sur Livebox et Bbox, "Redirection des ports sur Free Box"), et ajoutez une règle pour permettre au port de votre caméra d'envoyer des informations sur internet.

Pour cela, entrez en tant que port d'entrée et sortie le numéro de port que vous avez configuré auparavant et entrez l'adresse IP de la caméra. Validez.

règles personnalisées					
application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer
			TCP	PC2	☐
STORON camera	8881	8881	TCP	192.168.1.14	☒
					

Et voilà ! Votre caméra dispose d'une adresse complète sur INTERNET !

LOGIN et MOT DE PASSE PERSONNELS

7) ATTENTION : ne pas oublier de configurer login et mot de passe dans l'interface de la caméra.
Comme nous l'avons vu, seul un login « admin » sans mot de passe et prévu à l'origine.



Pour cela : cliquez sur le menu sur l'indication : REGLAGES UTILISATEURS.

Vous pouvez changer le login ADMIN et ajouter des visiteurs en toute simplicité !

Donnez leur après votre paramétrage, leur login, leur mot de passe et l'adresse internet de la caméra (celle présente à l'arrière de votre caméra STORN à laquelle vous avez ajouté 4 chiffres pour le port attribué).

Ils seront simple « visiteurs », ils ne pourront pas accéder aux paramétrages de la caméra : vous êtes le seul administrateur.

CONNECTEZ VOTRE CAMERA EN MODE WIFI

8) Pour connecter la caméra en WIFI, il vous suffit de vous rendre dans réglages RESEAU LAN SANS FIL de la caméra.

Attention, pour retourner sur l'interface de votre caméra, si vous avez oublié l'adresse IP, lancez le logiciel IP Camera Tool. L'adresse réapparaîtra automatiquement, il vous suffit de cliquer sur l'adresse et vous obtiendrez l'interface de cette dernière (voir ce dessous).



Dans les réglages RESEAU LAN SANS FIL, recherchez votre routeur personnel.

Réglages réseau Lan sans fil	
Liste réseau sans fil	FreeWifi[4f000024d453] infra Aucun dandois[4be20024d453] infra WEP NUMERICABLE-B56A[a0e1001e8cd9] infra WEP Livebox-9CB1[90e5384608ac] infra WPA/WPA2-PSK NEUF_A24C[9fe500173323] infra WPA/WPA2-PSK Recherche
Utilisation du réseau Lan sans fil	☒
SSID	Livebox-9CB1
Type de réseau	Infra
Cryptage	WPA2-PSK(AES)
Clé partagée	
Soumettre Rafraîchir	

Statut appareil
Vidéo en direct
Gestion de l'appareil
[Réglage surnom](#)
[Réglages Date&Heure](#)
[Réglages utilisateurs](#)
[Réglages basiques réseau](#)
[Réglages réseau Lan sans fil](#)
[MSN Paramètres](#)
[Réglages Service DDNS](#)
[Réglage Mail](#)
[Réglage Ftp](#)
[Réglage Alarme](#)
[Mise à jour firmware appareil](#)
[Sauvegarde/restauration réglages](#)
[Retour aux réglages usine](#)
[Redémarrage appareil](#)
[Connexion](#)

Indiquez ensuite la clé de sécurité (WEP / WPA etc..), votre caméra sera donc associée à votre routeur.

Vous pouvez être amené à contrôler depuis l'interface de votre routeur que votre accès WIFI a bien reconnu la caméra. Si c'est le cas, dans la liste des appareils reliés en WIFI (ordinateurs, consoles, tablettes etc Vous trouverez votre camera !)

Attention, l'adresse IP de votre caméra en wifi est différente de son adresse IP lorsqu'elle était branchée. Il est donc nécessaire de retourner dans les réglages PAT de votre routeur et de modifier la règle.

Vous pouvez maintenant consulter la vidéo de votre caméra en entrant son adresse internet depuis le navigateur de votre ordinateur, portable ou tablette!

Si l'accès à votre routeur (BOX) ne vous semble pas simple, n'hésitez pas à contacter votre Fournisseur d'Accès Internet. Il a sélectionné son routeur avec soin et il en maîtrise tous les paramètres. Il pourra vous donner accès à votre routeur si vous en avez égaré par exemple le login et le mot de passe d'accès.

Bonne installation !